المحتويات

تعليمات سلامة هامة ٧

محتويات الجهاز ٩

هاتفك ١٠
الشكل الخارجي ١٠
الشاشة ١٣
الإضاءة الخلفية ١٥
نمط سبات الشاشة ١٦

بدء التشغيل ١٧
تركيب ونزع البطاقة ١٧
تركيب ونزع وشحن البطارية ١٨
تشغيل وإغلاق الهاتف ٢٢
اختيار الوظائف والخيارات ٢٣

المكالمات ٢٥
إجراء مكالمة ٢٥
إنهاء مكالمة ٢٨
الرد على مكالمة ٢٨
رفض مكالمة ٢٩
ضبط درجة الصوت ٢٩
خيارات أثناء المكالمة ٣٠
استخدام سماعة الأذن ٣٧

كتابة نص ٣٨
تغيير نمط الكتابة ٣٩
النمط T9 ..... ٤٠
النمط ABC ٤٢
نمط الرموز ٤٤
نمط الأرقام ٤٤

دليل الهاتف ٤٥
حفظ الأرقام والأسماء ٤٥
البحث في دليل الهاتف ٤٧
تعديل محتويات دليل الهاتف ٤٨
الاتصال السريع ٥٠

نسخ الأرقام إلى ذاكرة الهاتف ٥٢
مسح الأرقام من دليل الهاتف ٥٢
إنشاء مجموعة اتصال ٥٣
خيارات الدليل الأخرى ٥٤

استخدام القائمة ٥٧
النفاذ إلى القوائم ٥٧
محتويات القائمة ٥٨

الرسائل ٦٣
الواردة (١-١) ٦٣
الصادرة (١-٢) ٦٥
كتابة رسالة (١-٣) ٦٦
بريد صوتي (١-٤) ٦٨
رسائل مكتوبة (١-٥) ٦٩
مركز الرسائل (١-٦) ٧٠
سعة الذاكرة (١-٧) ٧٠
مسح الكل (١-٨) ٧١
البث (١-٩) ٧٠

المكالمات ٧٣
مكالمات فائتة (٢-١) ٧٣
مكالمات مستقبلة (٢-٢) ٧٣
مكالمات مرسلة (٢-٣) ٧٤
مسح الكل (٢-٤) ٧٤
مدة المكالمة (٢-٥) ٧٤
كلفة المكالمة (٢-٦) ٧٥

ضبط الصوت ٧٧
نغمة المكالمات (٣-١) ٧٧
نغمة الرسائل (٣-٢) ٧٨
نغمة التشغيل (٣-٣) ٧٩
نغمة التوصيل (٣-٤) ٧٩
نغمة المفاتيح (٣-٥) ٧٩
عداد الدقائق (٣-٦) ٨٠
نمط الصمت (٣-٧) ٨٠

a) 4 4/14/04, 9:41 AM

ضبط الهاتف ٨١
رسالة التحية (٤-١) ٨١
ضبط الشاشة (٤-٢) ٨٢
اللغة (٤-٣) ٨٣
الحماية (٤-٤) ٨٤
إعادة إتصال آلي (٤-٥) ٨٧
مفتاح الصوت (٤-٦) ٨٧
نمط الفاكس (٤-٧) ٨٨
إرجاع الضبط (٤-٨) ٨٩

المنظم ٩٠
كتابة مذكرة (٥-١) ٩٠
التقويم (٥-٢) ٩٢
لائحة المهام (٥-٣) ٩٤
الوقت والتاريخ (٥-٤) ٩٥
المنبه (٥-٥) ٩٧
الحاسبة (٥-٦) ٩٩
التحويل (٥-٧) ١٠٠
المؤقت (٥-٨) ١٠٢
الميقاتية (٥-٩) ١٠٢

خدمات الشبكة ١٠٤
تحويل المكالمات (٦-١) ١٠٤
حجب المكالمات (٦-٢) ١٠٦
انتظار المكالمات (٦-٣) ١٠٨
اختيار الشبكة (٦-٤) ١٠٩
رقم المتصل (٦-٥) ١١٠
خدمة الخطين (٦-٦) ١١١

صندوق التسلية ١١٢
متصفح واب (٧-١) ١١٢
صور ونغمات (٧-٢) ١١٨
ألعاب (٧-٣) ١١٩
تشغيل الأشعة (٧-٤) ١٢٢

خدمة الخطين **ALS Service** ١٢٦

حل المشاكل ١٢٨

شيفرات النفاذ ١٣١
شيفرة الهاتف ١٣١
الرمز PIN ١٣١
الرمز PIN2 ..... ١٣٢
الرمز PUK ١٣٢
الرمز PUK2 ..... ١٣٣

تعليمات الصحة والسلامة ١٣٤
التعرض لطاقة الأمواج الراديوية ١٣٤
تحذيرات حول استخدام البطاريات ١٣٥
السلامة على الطريق ١٣٧
ظروف التشغيل ١٣٧
الأجهزة الالكترونية ١٣٨
المواد القابلة للإحتراق أو للإنفجار ١٣٩
مكالمات الطوارئ ١٤٠
تعليمات سلامة أخرى مهمة ١٤١
العناية والصيانة ١٤٢

المصطلحات ١٤٤

تعليمات السلامة

اقرأ تعليمات السلامة التالية قبل استخدام الهاتف. يشكل عدم الالتزام بهذه التعليمات مخالفة للقانون وقد يشكل خطراً عليك وعلى الآخرين. راجع تعليمات الصحة والسلامة صفحة ١٢٧ لمزيد من المعلومات.

السلامة أثناء القيادة في كل الأوقات

عموماً, تجنب استعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة. أوقف المركبة أولاً.

إغلاق الهاتف في محطات التزود الوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود أو قرب وقود أو قرب مواد كيميائية قابلة للاحتراق أو الانفجار.

إغلاق الهاتف في الطائرة

قد يسبب استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرات تداخلاً مع أجهزة الملاحة. إن استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرات مخالف للقانون ويشكل خطراً عليك وعلى الآخرين.

إغلاق الهاتف في المشافي

أغلق جهاز الهاتف داخل المشافي، اتبع التعليمات والأنظمة المطبقة في المشافي.

التداخل

تتعرض جميع الهواتف اللاسلكية للتداخل مع أجهزة أخرى مما يؤثر على أدائها.

تعليمات خاصة

دائماً وحيثما تكون، اتبع تعليمات وأنظمة استخدام الهواتف اللاسلكية. أغلق هاتفك حيثما يكون استخدامه محظوراً وحيثما من الممكن أن يشكل خطراً بسبب التداخل (في مشفى على سبيل المثال).

تعليمات السلامة

الاستعمال المنطقي
استخدم الهاتف بالوضعية الطبيعية (قرب الأذن)، تجنب تلامس الهوائي مع الجسم أثناء عمل الهاتف.

مكالمات الطوارئ

أدخل رقم الطوارئ المناسب تبعاً للمنطقة ثم اضغط المفتاح . يجب قبل إجراء مكالمة طارئة إلغاء فعالية خصائص الهاتف المتعلقة بإجراء المكالمات. عند إجراء مكالمة طوارئ، زود الطرف الآخر بكامل التفاصيل بدقة ولا تنهي المكالمة إلا بموافقة الطرف الآخر.

السوائل

حافظ على جفاف الهاتف وعدم تعرضه للسوائل.

الملاحق و البطاريات

استخدم فقط الملاحق والبطاريات المرخصة من سامسونج.

الصيانة

اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص وصيانة هاتفك.

راجع الصفحة ١٣٤ "تعليمات الصحة والسلامة" لمزيد من التفاصيل حول تعليمات السلامة.

محتويات الجهاز

يشمل الجهاز المواد التالية:

هاتف

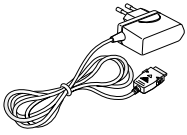

شاحن

بطاريات

حمالة يدوية



دليل
الاستخدام

سماعة الأذن

ملاحظة: قد تتغير محتويات الجهاز تبعاً للدولة المصدر إليها.

يمكنك أيضاً الحصول على الملاحق التالية لهاتفك من قبل وكيل سامسونج المعتمد:

- شاحن بطارية.
- وحدة سيارة.
- شاحن سيارة.
- وحدة تناقل بيانات.

الشكل الخارجي

يظهر الشكل التالي العناصر الأساسية لهاتفك:

الغطاء مفتوح

الغطاء مغلق

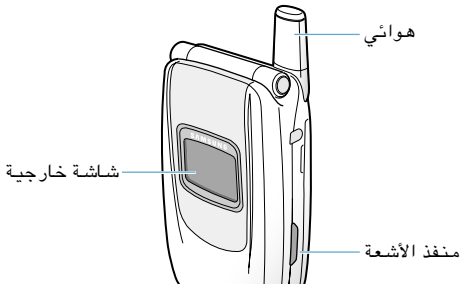

المفتاح	الوظيفة
(مفاتيح مرنة)	تقوم بإنجاز الوظائف المشار إليها في النص الموجود فوقها على السطر الأدنى من الشاشة.
	في وضع القائمة: للتدرج بين خيارات القائمة وبين محتويات ذاكرة دليل الهاتف. في وضع الجاهزية: المفتاح الأيسر للدخول إلى القائمة كتابة رسالة والمفتاح الأيمن للدخول إلى القائمة نغمة **الرنين**.
	في وضع الجاهزية: لتشغيل متصفح واب WAP Browser بشكل مباشر.
	لإجراء مكالمة أو للرد على مكالمة واردة. في وضع الجاهزية: للنفاذ إلى سجل المكالمات. في وضع القائمة: لاختيار وظيفة من القائمة أو لحفظ معلومات قمت بإدخالها (مثل الاسم) في ذاكرة الهاتف أو ذاكرة البطاقة.
C	لمسح المكتوب على الشاشة. في وضع الجاهزية: للنفاذ إلى القائمة كتابة مذكرة.

a) 11 4/14/04, 9:41 AM

المفتاح	الوظيفة
	ينهي المكالمة. كذلك، يقوم بتشغيل أو إغلاق الهاتف عند الضغط عليه مطولاً. في وضع القائمة: يعيد الهاتف إلى وضع الجاهزية.
	في وضع الجاهزية: للتوصيل مباشرة إلى البريد الصوتي عند ضغطه مطولاً.
	لإدخال أرقام، حروف وبعض الرموز الخاصة.
	لتنفيذ وظائف مختلفة تبعاً للقائمة الحالية. المفتاح * : لإدخال فراغ عند ضغطه مطولاً. في وضع الجاهزية وعند ضغطه مطولاً, ينقل المفتاح # الهاتف من وإلى نمط الصمت.
	(على جانب الهاتف) لضبط درجة الصوت أثناء المكالمة. في وضع الجاهزية: لضبط درجة صوت نغمة المفاتيح. في وضع الجاهزية وعند ضغطه مطولاً يقوم بتشغيل إضاءة الشاشة. يقوم عند ضغطه مطولاً أثناء ورود مكالمة برفض المكالمة أو يلغي صوت الرنين. انظر الصفحة ٨٧.

الشاشة

محتويات الشاشة

تحتوي الشاشة على ثلاث مناطق:

المنطقة	الوصف
الخط الأول	لعرض الأيقونات المختلفة (انظر صفحة ١٤)
الخطوط الوسطى	لعرض الرسائل والتعليمات وأية معلومات تقوم بإدخالها (الرقم الذي تريد طلبه مثلاً).
الخط الأخير	لعرض الوظائف المخصصة حالياً للمفاتيح المرنة.

الأيقونات

الأيقونة	الوظيفة
	تظهر قوة إشارة الاستقبال. يمثل عدد القضبان داخل الأيقونة مقدار قوة الإشارة.
	تظهر أثناء المكالمة.
	تظهر أثناء التواجد خارج تغطية الشبكة. عندها لايمكنك إجراء أو استقبال المكالمات.
	تظهر عند ورود رسالة جديدة.
	تظهر عند ورود بريد صوتي جديد.
	تظهر عندما يكون المنبه مضبوطاً على توقيت ما محدد.
	تظهر عندما يكون منفذ الأشعة تحت الحمراء فعالاً. انظر الصفحة ١٢٢ للتفاصيل.
	تظهر أثناء التوصيل مع شبكة GPRS
	تظهر عندما يكون تحويل المكالمات فعالاً.
	تظهر عندما يكون نمط الصمت فعالاً أو **نوع الرنين** مضبوطاً بحيث يهتز الهاتف عند ورود مكالمة. انظر الصفحة ٧٧.
	تظهر عندما يكون نمط الصمت فعالاً.

a) 14 4/14/04, 9:41 AM

الأيقونة	الوظيفة
	تظهر مستوى طاقة البطارية. بقدر ما يكون عدد القضبان أكبر بقدر ما تكون الطاقة المتبقية أكبر.

الشاشة الخارجية

تظهر الشاشة الخارجية مؤشرات ورود مكالمة أو رسالة, كما وتظهر أيقونة ضبط المنبه دلالة على ضبطه.

تضيء الشاشة الخارجية عند ضغط المفتاح الجانبي مطولاً.

يمكنك أثناء تشغيل سماعة الأذن استخدام المفتاح على سماعة الأذن لتشغيل إضاءة الشاشة الخارجية.

الإضاءة الخلفية

تضيء الشاشة ولوحة المفاتيح عند ضغط أي مفتاح وعند فتح الغطاء بوساطة الضوء الخلفي. تختفي الإضاءة الخلفية بعد زمن من آخر استعمال للمفاتيح تبعاً للمدة المحددة في الخيار الضوء الخلفي. انظر صفحة ٨٣ للتفاصيل.

ملاحظة: يبقى الضوء الخلفي في وضع تشغيل أثناء توصيل الهاتف مع وحدة السيارة.

نمط سبات الشاشة

تدخل الشاشة بعد دقيقة من توقف عمل الضوء الخلفي في حالة سبات لتوفير استهلاك البطارية. يمكنك إنعاش الشاشة مجدداً بضغط أي مفتاح.

a) 16 4/14/04, 9:41 AM

تركيب ونزع البطاقة

تحصل عند اشتراكك بخدمة الاتصالات الخليوية على البطاقة ومعها تفاصيل الخدمة والرموز الخاصة مثل الرمز PIN.

- احفظ البطاقة بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- تتضرر البطاقة وموصلاتها بسهولة بوساطة الخدش أو الثني، لذا يجب الاحتراس عند تحريك وتركيب ونزع البطاقة.
- احرص عند تركيب البطاقة أن يكون الهاتف مغلقاً قبل نزع البطارية لتركيب البطاقة.

تركيب البطاقة

١. ارفع البطارية عن الجهاز كما في الشكل في الصفحة ١٨.

٢. قم بإدخال وزلق البطاقة في المكان المخصص لها. احرص على أن تكون زاوية البطاقة المشطورة في القمة اليسرى وموصلات البطاقة نحو الهاتف كما في الشكل.

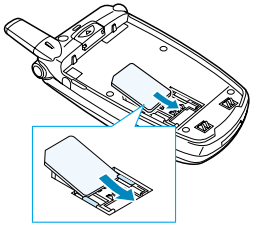

نزع البطاقة

لنزع البطاقة: ازلق البطاقة واسحبها خارجاً كما في الشكل.

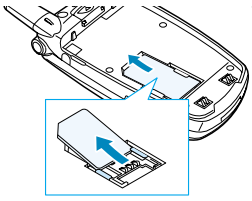

تركيب ونزع وشحن البطارية

يستخدم جهاز هاتفك بطارية من نوع (Li-ion) قابلة لإعادة الشحن. استعمل فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة. راجع موزع سامسونج المحلي لمزيد من التفاصيل.

ملاحظة: يجب شحن البطارية بشكل تام قبل استعمال الهاتف لأول مرة. تتم إعادة شحن البطارية الفارغة بشكل كامل خلال ١٤٠ دقيقة تقريباً.

تركيب البطارية

١. أدخل أسنان أسفل البطارية في الثقوب المخصصة لها، ثم ادفع البطارية باتجاه خلف الهاتف حتى تثبت في مكانها. انظر الشكل.

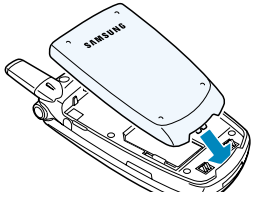

٢. اضغط البطارية نحو الأسفل حتى تستقر في مكانها كما في الشكل. احرص قبل تشغيل الهاتف على أن تكون البطارية مركبة في مكانها بشكل سليم.

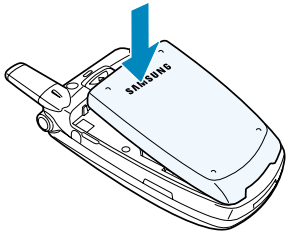

نزع البطارية

١. اضغط المفتاح ⏻ لإغلاق الهاتف.

٢. اسحب قفل البطارية باتجاه قمة الهاتف ثم ارفع البطارية بعيداً عن الهاتف. انظر الشكل للتفاصيل.

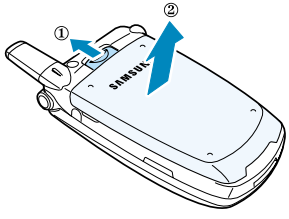

استخدام الشاحن

ملاحظة: يمكن استعمال الهاتف أثناء شحن البطارية بوساطة الشاحن. يتسبب ذلك في ازدياد طول فترة الشحن نتيجة هذا الاستعمال.

١. قم بتوصيل موصل الشاحن إلى الموصل في أسفل الهاتف. تحقق من أن السهم الموجود على وصلة الشاحن يقابل سطح الهاتف. انظر الشكل.

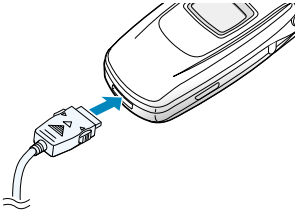

٢. قم بتوصل الشاحن بمأخذ التغذية بالتيار الكهربائي.

يظهر مؤشر الشحن على الشاشة الخارجية والداخلية في أعلى الزاوية اليمنى. يتحرك المؤشر وتمتلئ أيقونة البطارية بالتدريج دلالة على الشحن.

٣. عند الانتهاء من شحن البطارية: قم بفصل الشاحن عن مأخذ التغذية بالتيار الكهربائي وعن الهاتف بوساطة ضغط القفل الرمادي على جانبي الموصل كما في الشكل.

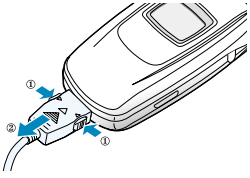

مؤشر انخفاض طاقة البطارية

حين تكون البطارية ضعيفة ولم يتبق سوى دقائق قليلة فقط لعملها، تومض الأيقونة ويصدر الهاتف نغمة إنذار ويعرض رسالة تحذير تظهر على الشاشة بشكل دوري كما في الشكل.

يقوم الهاتف بإغلاق ذاتي آلياً حين تصبح البطارية ضعيفة جداً ولا تستطيع تشغيل الهاتف.

تشغيل وإغلاق الهاتف

١. افتح الغطاء.

٢. اضغط على ⏻ مطولاً حتى تشغيل الهاتف.

٣. إذا ما طلب الهاتف الشيفرة، قم بإدخالها واضغط المفتاح المرن **موافق**. انظر الصفحة ١٣١ لمزيد من التفاصيل.

يبحث الهاتف عن الشبكة. عندما يعثر الهاتف على الشبكة، يظهر التاريخ والوقت الحاليين على الشاشة الرئيسية والشاشة الخارجية. يمكنك الآن إجراء واستقبال المكالمات.

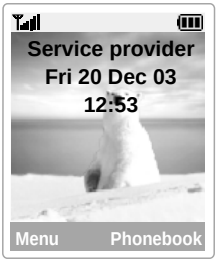

ملاحظة: يمكنك تغيير لغة الاظهار بوساطة القائمة **اللغة**. انظر صفحة ٨٣ للتفاصيل.

لإغلاق الهاتف:

اضغط المفتاح ⏻ مطولاً حتى ظهور رمز الإغلاق على الشاشة.

انتقاء الوظائف والخيارات

يوفر هاتفك العديد من الوظائف والخيارات التي تسمح لك بضبطه كما ترغب. تم تنظيم هذه الوظائف والخيارات ضمن قوائم أساسية وفرعية يمكنك الوصول إليها باستخدام المفتاح [...] و [...]. يمكنك ضمن كل قائمة أساسية وفرعية تغيير محددات خاصية ما محددة.

تختلف وظيفة المفاتيح المرنة باختلاف القائمة الفعالة حالياً, وتتحدد في كل قائمة بالعبارة الظاهرة على السطر الأدنى من الشاشة فوق كل مفتاح.

مثال:

اضغط المفتاح المرن الأيمن للدخول إلى دليل الهاتف

اضغط المفتاح المرن الأيسر للدخول إلى القائمة

لاستعراض الوظائف والخيارات المختلفة واختيار المطلوب:

١. اضغط المفتاح المرن المناسب.

٢. لـ	اضغط
اختيار • الوظيفة الظاهرة • الخيار الظاهر	المفتاح **اختيار** أو المفتاح
لاستعراض الوظيفة التالية أو الانتقال إلى الخيار التالي	المفتاح الأسفل
العودة إلى الوظيفة السابقة أو الخيار السابق	المفتاح الأعلى
الانتقال إلى مستوى أعلى عبر بنية القائمة	المفتاح ( )
الخروج من القائمة	المفتاح

تتطلب بعض الوظائف إدخال الشيفرة أو الرمز PIN ، أدخل المطلوب ثم اضغط المفتاح **موافق**.

إجراء مكالمة

استخدام لوحة المفاتيح

في وضع الجاهزية، أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف ثم اضغط .

ملاحظة: عند ضبط الخيار **إعادة اتصال آلي** على **فعال**، يقوم الهاتف آلياً بإعادة الاتصال حتى عشر مرات في محاولة لتحقيق اتصال ناجح في حال كان الخط مشغولاً أو لا يوجد رد في أول اتصال. انظر صفحة ٨٧ للتفاصيل.

تصحيح الرقم

لمسح	قم بما يلي
آخر رقم تم إدخاله	اضغط المفتاح **C**.
رقم ما	اضغط المفتاح ✉ أو ♫ حتى يصبح المؤشر إلى يمين الرقم المطلوب مسحه. اضغط المفتاح المرن **C** ثم أدخل الرقم البديل.
كامل الرقم	اضغط المفتاح **C** مطولاً لأكثر من ثانية واحدة.

إجراء مكالمة دولية

١. اضغط المفتاح **0** الخاص برمز الاتصال الخارجي حتى تظهر العلامة +.

٢. قم بإدخال رمز الدولة ورمز المنطقة ورقم الهاتف المطلوب ثم اضغط المفتاح ☎ .

إجراء مكالمة من دليل الهاتف

يمكنك حفظ الأسماء وأرقام الهاتف في ذاكرة البطاقة وذاكرة الهاتف. يدعى مجموع الذاكرتين دليل الهاتف. يكفي أن تختار الاسم المطلوب للاتصال بالرقم الموافق له.

لمزيد من التفاصيل حول دليل الهاتف راجع صفحة ٤٥.

استخدام سجل الاتصال

يقوم الهاتف بحفظ حتى ٢٠ رقم مكالمة مرسلة ومستقبلة وفائتة. يحفظ الهاتف آخر مكالمة فقط في حالة التماثل مع مكالمة أخرى.

لإعادة الاتصال بأي من هذه الأرقام، قم بما يلي:

١. اضغط المفتاح ☎ للدخول إلى سجل الاتصال.

٢. استعمل مفتاح الأعلى والأسفل للانتقال إلى الرقم المطلوب.

تظهر لائحة المكالمات مع أيقونات أنواعها المختلفة:

- : للمكالمات المرسلة.
- : للمكالمات المستقبلة.
- : للمكالمات الفائتة.

٣. اضغط المفتاح ⌐ لطلب الرقم.

انظر الصفحة ٧٣ لاستعراض سجلات المكالمات بشكل منفصل تبعاً لنوعها.

استعراض المكالمات الفائتة

إذا كنت، لسبب ما، غير قادر على الرد على مكالمة فإنه يمكنك استعراض المكالمات الفائتة وإعادة الاتصال بالأشخاص المطلوبين.

يتم عرض عدد المكالمات الفائتة فوراً على الشاشة بعد كل مكالمة فائتة.

لاستعراض المكالمة الفائتة مباشرة، قم بما يلي:

١. افتح الغطاء.

٢. اضغط المفتاح المرن **فائتة**.

تظهر لائحة المكالمات الفائتة.

٣. اضغط مفتاح الأعلى أو الأسفل للانتقال بين المكالمات الفائتة إلى المكالمة المطلوبة.

٤. اضغط المفتاح ⌐ للاتصال بالرقم المعروض.

انظر القسم مكالمات فائتة في الصفحة ٣٧ لمزيد من التفاصيل.

ملاحظة: اضغط المفتاح ⌐ⓘ لمسح مؤشر وجود مكالمة فائتة من على الشاشة. أيضاً, يتغير مؤشر المفتاح المرن الأيمن من: **فائتة** إلى **رسالة** إلى **أسماء** وذلك عند ورود رسالة جديدة إضافة لوجود مكالمة فائتة.

الاتصال السريع من دليل الهاتف

يمكنك الاتصال برقم من دليل الهاتف بمجرد ضغط مفتاح أو مفتاحين. انظر الصفحة ٥٠ للتفاصيل.

إنهاء مكالمة

اضغط المفتاح ◌ في أي وقت لإنهاء المكالمة الجارية.

الرد على مكالمة واردة

عند ورود مكالمة، يرن الهاتف وتظهر الشاشة رمز ورود مكالمة.

يتم إذا أمكن التعرف على المتصل عرض رقمه, أو اسمه إذا كان محفوظاً في دليل هاتفك, على الشاشة.

افتح الغطاء للرد على مكالمة واردة. إذا كان الغطاء مفتوحاً، اضغط ◌ أو المفتاح المرن **قبول**.

ملاحظة: يمكنك الرد على مكالمة واردة أثناء استعمال دليل الهاتف أو القائمة. يتم عندها وقف العملية الحالية.

رفض مكالمة واردة

اضغط المفتاح أو المفتاح **رفض** لرفض مكالمة واردة.

إذا كان الخيار **مفتاح الصوت** مضبوطاً على **رفض**, يمكنك رفض مكالمة واردة بضغط المفتاح الجانبي مطولاً. انظر الصفحة ٨٧.

ضبط درجة الصوت

لتعديل درجة الصوت أثناء المكالمة في السماعة أو في سماعة الأذن، استعمل مفتاح درجة الصوت الموجود على جانب الهاتف كما في الشكل.

اضغط ▲ لزيادة درجة الصوت واضغط ▼ لخفض درجة الصوت.

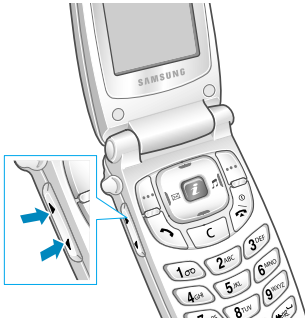

في وضع الجاهزية والغطاء مفتوح، يمكنك ضبط درجة صوت المفاتيح باستخدام المفتاح ▲ و ▼.

يمكنك عند ورود مكالمة وبضغط مفتاح الصوت مطولاً إلغاء صوت الرنين أو رفض المكالمة تبعاً لضبط الخيار **مفتاح الصوت**. انظر الصفحة ٨٧ للتفاصيل.

a) 29 4/14/04, 9:42 AM

خيارات متوفرة أثناء مكالمة جارية

يوفر الهاتف العديد من فعاليات التحكم التي يمكنك استخدامها أثناء مكالمة جارية.

إلغاء الصوت

يمكنك إلغاء عمل المايكروفون مؤقتاً أثناء مكالمة جارية بحيث لا يسمع الطرف الآخر على الهاتف حديثك.

مثال: ترغب بمحادثة شخص في نفس المكان دون أن يسمع الطرف الآخر على الهاتف حديثك.

١. اضغط المفتاح **خيارات**.

٢. اضغط المفتاح **إلغاء الصوت** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

تظهر أيقونة إلغاء الصوت في أسفل الشاشة ويصبح الطرف الآخر غير قادر على سماعك.

لإعادة تشغيل الصوت:

١. اضغط المفتاح **خيارات**.

٢. اضغط المفتاح للانتقال إلى الخيار **تشغيل الصوت** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

تختفي أيقونة إلغاء الصوت ويصبح الطرف الآخر قادراً على سماعك من جديد.

إلغاء/تشغيل نغمة المفاتيح

يمكنك إلغاء الإزعاج الناجم عن إصدار صوت ترددات المفاتيح عند ضغطها أثناء المكالمة بوساطة الخيار **إلغاء نغمة المفاتيح** الذي يقوم بإلغاء إصدار صوت ترددات المفاتيح.

يجب أن يكون هذا الخيار مضبوطاً على **تشغيل نغمة المفاتيح** للاتصال مع آلات الرد على الهاتف وأنظمة التحكم بوساطة الهاتف.

تعليق مكالمة جارية

يمكنك تعليق مكالمة جارية متى شئت. يمكنك إجراء مكالمة أخرى أثناء مكالمة جارية مما يضع المكالمة الجارية قيد التعليق, إذا كانت الشبكة توفر هذه الخدمة. يمكنك عندها الانتقال بين المكالمتين.

اضغط المفتاح **تعليق** لتعليق المكالمة الجارية. يمكنك استئناف المكالمة بضغط المفتاح **استئناف**.

لإجراء مكالمة ثانية أثناء مكالمة جارية:

١. أدخل الرقم الذي ترغب بالاتصال به أو احصل عليه من دليل الهاتف.

٢. اضغط المفتاح ⌐ لإجراء المكالمة الثانية. يتم تعليق المكالمة الجارية آلياً.

أو بطريقة أخرى:

١. اضغط المفتاح **تعليق** لتعليق المكالمة الحالية الجارية.

٢. أجر المكالمة الثانية بالطريقة الإعتيادية.

اضغط المفتاح انتقال **للإنتقال** بين المكالمتين.

يتم آلياً تعليق المكالمة الجارية حالياً واستئناف المكالمة الأخرى.

يمكنك إنهاء المكالمة المعلقة بضغط المفتاح **خيارات** ثم **اختر إنهاء المعلقة**.

يمكنك إنهاء كل مكالمة بضغط المفتاح ⏻.

الرد على مكالمة ثانية واردة

يمكنك الإجابة على مكالمة ثانية واردة أثناء مكالمة جارية إذا كانت الشبكة توفر هذه الخدمة. يجب تفعيل الخيار **انتظار المكالمات** (انظر صفحة ١٠٨). يتم إعلامك بورود مكالمة ثانية بوساطة نغمة مكالمة في الانتظار.

لإجابة مكالمة واردة أثناء مكالمة جارية:

١. اضغط المفتاح ✆ لإجابة المكالمة الثانية، يتم بشكل آلي تعليق المكالمة الأولى.

٢. اضغط **انتقال** للانتقال بين المكالمتين.

٣. لإنهاء المكالمة المعلقة اضغط المفتاح **خيارات** ثم اختر **إنهاء المعلقة**.

اضغط المفتاح ⏻ لإنهاء المكالمة الحالية. يتم استئناف المكالمة المعلقة والانتقال إليها آلياً.

تحويل المكالمات

يمكنك تحويل المكالمة الحالية إلى المكالمة المعلقة إذا كانت هذه الخدمة متوفرة في الشبكة. يمكن عندها لطرفي المكالمتين تبادل الحديث. يتم عندها أيضاً خروجك من المكالمة آلياً.

١. يمكنك أثناء مكالمة جارية الرد على مكالمة واردة أو إجراء مكالمة بالطريقة الاعتيادية ثم اضغط المفتاح **خيارات**.

٢. اختر الخيار **تحويل** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

يتم عندها التوصيل بين المكالمتين.

البحث في دليل الهاتف

يمكنك البحث في دليل الهاتف أثناء مكالمة جارية:

١. اضغط المفتاح **خيارات**.

٢. اضغط المفتاح للانتقال إلى الخيار **دليل الهاتف** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٣. اختر الخيار **بحث** ثم اضغط المفتاح **اختيار** .

تظهر لائحة دليل الهاتف.

٤. أدخل الاسم الذي تريد البحث عنه.

ملاحظة: يمكنك أيضاً استعراض دليل الهاتف من بدايته بوساطة مفاتيح الاتجاهات.

تظهر محتويات الدليل بدءاً بأول اسم مماثل للأحرف التي قمت بإدخالها. يمكنك عندها الانتقال إلى الاسم المطلوب.

٥. اضغط المفتاح **موافق** لاستعراض الرقم الموافق للاسم المطلوب.

انظر صفحة ٤٥ لمزيد التفاصيل حول دليل الهاتف.

استخدام خدمة الرسائل

يمكنك أثناء مكالمة جارية قراءة أو كتابة رسالة جديدة.

١. اضغط المفتاح **خيارات**.

٢. اختر الخيار **خدمة الرسائل** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٣. اختر الخيار **الواردة** ثم اختر الرسالة المطلوب قراءتها.

اختر الخيار **كتابة رسالة** لكتابة الرسالة التي تريد.

٤. اضغط المفتاح **اختيار**.

انظر صفحة ٦٣ لمزيد من التفاصيل حول خدمة الرسائل.

المكالمة متعددة الأطراف

يمكن باستخدام هذه الخاصية لستة أطراف الاشتراك بمكالمة متعددة الأطراف. راجع مزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

إجراء مكالمة متعددة الاطراف

١. اتصل بالطرف الأول بشكل اعتيادي.

٢. اتصل بالطرف الثاني بشكل اعتيادي، يتم تعليق المكالمة الأولى آلياً.

٣. لضم الطرف الأول إلى المكالمة (مع الطرف الثاني)، اضغط المفتاح **خيارات** واختر **ضم** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٤. لإضافة طرف آخر, اتصل به بشكل اعتيادي ثم اضغط المفتاح **خيارات** واختر **ضم** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

يمكنك إضافة المكالمات الواردة أيضاً، أجب على المكالمة ثم اضغط المفتاح **خيارات** واختر **ضم**.

الرد على مكالمة واردة أثناء مكالمة متعددة الأطراف جارية

لإجراء مكالمة أو الرد على مكالمة أثناء مكالمة متعددة الأطراف جارية:

١. اضغط المفتاح **تعليق** لتعليق التعددية.

٢. قم بإجراء المكالمة أو بالرد على مكالمة بشكل إعتيادي.

٣. اضغط المفتاح **استئناف** لإعادة تفعيل التعددية.

لإنهاء التعددية: اضغط المفتاح **خيارات** واختر الخيار **إنهاء المعلقة**.

للرد على مكالمة واردة أثناء مكالمة تعددية جارية ومكالمة أخرى معلقة:

١. اضغط المفتاح **قبول**.

٢. اختر **إنهاء المعلقة** لإنهاء المكالمة المعلقة.

أو: اختر **إنهاء المكالمة** لإنهاء المكالمة التعددية الجارية.

٤. اضغط المفتاح ⌒ للرد على المكالمة الواردة.

إجراء حوار جانبي مع الأطراف

١. اضغط المفتاح **خيارات** واختر الخيار **فصل** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٢. اضغط مفتاح الأعلى أو الأسفل للانتقال إلى الطرف المطلوب ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

يمكنك عندها إجراء حديث خاص مع هذا الطرف بينما تتابع الأطراف الأخرى المكالمة التعددية فيما بينها.

٣. للعودة إلى المكالمة متعددة الأطراف، اضغط المفتاح **خيارات** ثم اختر **ضم**.

٤. اضغط المفتاح اختيار.

تعود جميع الأطراف إلى المكالمة التعددية, تتكلم وتسمع بعضها البعض.

إخراج طرف من المكالمة

١. اضغط المفتاح **خيارات** واختر **إنهاء**.

٢. اضغط مفتاح الأعلى أو الأسفل للانتقال إلى الطرف المطلوب ثم اضغط **اختيار** .

يتم إنهاء المكالمة مع الطرف الذي اخترته بينما تتابع المكالمة مع بقية الأطراف.

٣. لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف اضغط المفتاح أو أغلق الغطاء.

استخدام سماعة الأذن

يمكنك بوساطة سماعة الأذن إجراء المكالمات والرد على المكالمات دون الحاجة إلى حمل الهاتف باليد.

تتحدد وظائف المفتاح المتوضع على سماعة الأذن أثناء توصيلها إلى الهاتف كما يلي:

من أجل	اضغط المفتاح
إعادة الإتصال بآخر رقم في سجل الاتصال	المفتاح مرتين في وضع الجاهزية
الرد على المكالمة	مطولاً أثناء الرنين
إنهاء المكالمة	مطولاً عند انتهاء الحديث

a) 37 4/14/04, 9:42 AM

كتابة نص

تستلزم بعض استعمالات الهاتف, مثل كتابة رسالة أو حفظ اسم في الدليل أو كتابة رسالة التحية أو جدول المهام, كتابة بعض النصوص.

تتوفر أنماط الكتابة التالية:

- **النمط T9***

يمكن باستخدام نمط الكتابة T9 كتابة كلمات بوساطة إدخال بعض الأحرف فقط. مثلاً, عند ضغط المفتاح 5 JKL فإنه يتم إدخال الحرف د أو ذ أو ر أو ز أو ز اعتماداً على المقارنة مع قاموس داخلي لتحديد الكلمة الأكثر استخداماً حسب سياق الكلام. بالتالي يحتاج هذا النمط استخدام مفاتيح أقل لكتابة نص مقارنة بالنمط الإعتيادي للكتابة.

- **النمط ABC**

يمكنك كتابة نص بإدخال الأحرف المكونة لكلماته واحداً تلو الآخر. لاحظ أنه يجب ضغط المفتاح المطلوب تكراراً تبعاً لموقع الحرف المطلوب.

- **النمط أب**

لكتابة نص باللغة العربية بوساطة إدخال الأحرف المكونة له، الحرف تلو الآخر. لاحظ أنه يجب ضغط المفتاح المطلوب تكرار أتبعاً لموقع الحرف المطلوب.

- **نمط الرموز**

يمكن باستخدام هذا النمط إدخال رموز إلى النص.

- **نمط الأرقام**

يمكن باستخدام هذا النمط إدخال أرقام إلى النص.

* T9 هي ماركة مسجلة لشركة Tegic Communications Inc. ومرخصة حسب: U.s. Patent ٤٣٧ ,٨١٨ ,٥٤١/٥ ,٩٥٣ ,٥/ ٥٥٤ ,١١٠ ,٦

تغيير نمط الكتابة

يمكنك أثناء الكتابة رؤية نمط الكتابة الفعال حالياً في أسفل الشاشة.

مثال: كتابة اسم في دليل الهاتف.

مؤشر نمط الكتابة T9 باللغة الانكليزية

لتغيير نمط الكتابة:

١. اضغط المفتاح المرن الأيمن لاستعراض النمط الحالي.

٢. تدرج إلى النمط الذي تريد بوساطة مفاتيح الاتجاهات.

يمكنك بوساطة الخيار اختيار **اللغة** انتقاء لغة الكتابة.

يمكنك بوساطة الخيار **إضافة كلمة** إضافة كلمات إلى معجم النمط T9. انظر الصفحة ٤١.

ملاحظة: اضغط المفتاح ↩ أو ⏻ للخروج دون تغيير نمط الكتابة.

٣. اضغط المفتاح **اختيار** لاختيار نمط الكتابة المطلوب.

تغيير نمط الكتابة بشكل مباشر

من أجل	اضغط
الانتقال إلى أو من نمط الأرقام	المفتاح #
الانتقال إلى أو من نمط الرموز	المفتاح *
من T9 إلى ABC وبالعكس	المفتاح المرن الأيمن

النمط T9

لكتابة كلمة باستخدام النمط T9 :

١. ابدأ بإدخال الكلمة المطلوبة بضغط المفاتيح **2** إلى **9** . اضغط كل مفتاح مرة واحدة لإدخال أحد الأحرف المتضمنة فيه.

مثال: لكتابة الكلمة "مدحت"
اضغط المفاتيح: **8**، **5**، **6**، **2**.

تظهر الكلمة على الشاشة وقد تتغير مع كل ضغطة مفتاح.

٢. أدخل الكلمة كاملة قبل مسح أي حرف.

٣. إذا كانت الكلمة الظاهرة صحيحة. ابدأ بإدخال الكلمة التالية. إذا لم تكن الكلمة المكتوبة هي الكلمة المطلوبة، اضغط المفتاح **0** لإظهار كلمات أخرى موافقة للأحرف التي أدخلتها .

مثال: الكلمات "خبر" و "خبز" و "جبر"
"لهانفس تتابع المفاتيح 6 و 2 و 5. تظهر الكلمة الأكثر استخدماً كاحتمال أول.

٤. اضغط المفتاح # لإدخال فراغات بين الكلمات.

يدل ظهور الكلمة **تهجئة** فوق المفتاح المرن الأيسر أثناء الكتابة على عدم تواجد الكلمة في معجم النمط T9. لكتابة كلمات غير متواجدة في معجم النمط T9, انتقل إلى النمط ABC أو اب اتبع التالي:

١. اضغط المفتاح **تهجئة** أو اضغط المفتاح المرن الأيمن واختر **إضافة كلمة**.

٢. أدخل الكلمة التي تريد إضافتها بواسطة النمط T9 ثم اضغط المفتاح **موافق**.

يتم حفظ الكلمة في معجم النمط T9.

٣. تابع كتابة النص بوساطة النمط T9.

علامات الترقيم

لإدخال علامات الترقيم، اضغط المفتاح **1**. يطبق النمط T9 القواعد اللغوية آلياً لضمان إدخال علامة الترقيم المطلوبة.

مثال: يستخدم المفتاح **1** مرتين لإدخال علامتي ترقيم مختلفتين:

يمكنك، باستخدام النمط T9، كتابة نص بسرعة أكبر من الطريقة الاعتيادية.

تغيير حالة الأحرف (في حالة اللغة الإنكليزية)

اضغط المفتاح * لتغيير نوع الأحرف. توجد ثلاث حالات لأحرف الكتابة:

- أحرف صغيرة: لا يوجد مؤشر.
- حرف استهلالي كبير: المؤشر ⇧ .
- أحرف كبيرة: المؤشر ⇪ .

تحريك مؤشر الكتابة

استخدم مفاتيح الاتجاهات لتحريك مؤشر الكتابة أثناء الكتابة.

مسح الأحرف والكلمات

اضغط المفتاح **C** لمسح الحرف على يسار المؤشر. اضغط المفتاح **C** مطولاً لمسح كل الكلمات على الشاشة.

العودة إلى الشاشة السابقة

اضغط المفتاح **C** بعد مسح الشاشة للعودة إلى الشاشة السابقة.

استخدام النمط ABC و النمط اب

أثناء الكتابة في النمط ,ABC اضغط المفتاح الموافق للحرف المطلوب:
– مرة للحرف الأول .
– مرتين للحرف الثاني.
– وهكذا.

مثال: لكتابة الحرف "C" اضغط المفتاح **2** ثلاث مرات بسرعة. لكتابة الحرف "K" اضغط المفتاح **5** مرتين بسرعة.

ملاحظة: لإدخال حرفين على نفس المفتاح أو نفس الحرف مرتين متتاليتين, أدخل الحرف الأول ثم انتظر تحرك المؤشر إلى اليمين قبل إدخال الحرف الثاني.

طالع الجدول التالي لاستعراض الأحرف والرموز المتوفرة. تختلف الأحرف والرموز المتوفرة تبعاً للغة الكتابة المستخدمة.

a) 42 4/14/04, 9:42 AM

يمكنك اختيار اللغة بوساطة أحد الخيارات:

- **اختيار اللغة** : انظر الصفحة ٣٩.
- **نمط الكتابة** : انظر الصفحة ٨٤.

لائحة الأحرف المتوفرة (في حالة الأحرف الكبيرة في اللغة الانكليزية)

المفتاح	الأحرف حسب تسلسل الظهور
١	. , - ? ! ` @ : 1
٢	A B C 2
٣	D E F 3
٤	G H I 4
٥	J K L 5
٦	M N O 6
٧	P Q R S 7
٨	T U V 8
٩	W X Y Z 9
٠	0

تغيير نوع الأحرف في حالة اللغة الانكليزية

اضغط المفتاح * لتغيير نوع الأحرف. توجد ثلاث حالات لأحرف الكتابة:

- أحرف صغيرة: لا يوجد مؤشر.
- حرف استهلالي كبير: المؤشر ⇧ .
- أحرف كبيرة: المؤشر ⇪ .

إدخال الفراغات

اضغط المفتاح # لإدخال فراغ حيثما شئت.

تحريك مؤشر الكتابة

استخدم مفاتيح الاتجاهات لتحريك مؤشر الكتابة أثناء الكتابة.

مسح الأحرف والكلمات

اضغط المفتاح **C** لمسح الحرف على يسار المؤشر.
اضغط المفتاح **C** مطولاً لمسح كل الكلمات على الشاشة.

العودة إلى الشاشة السابقة

اضغط المفتاح **C** بعد مسح الشاشة للعودة إلى الشاشة السابقة.

استخدام نمط الرموز

يستخدم لإدخال رموز إلى النص قيد الكتابة.

من أجل	اضغط
إظهار رموز أخرى	مفاتيح الاتجاهات
اختيار رمز	المفتاح الموافق لرقمه
إدخال الرمز إلى النص	المفتاح **موافق**
العودة إلى النمط السابق	المفتاح ↩

استخدام نمط الأرقام

يستخدم لإدخال أرقام إلى النص قيد الكتابة.
اضغط المفاتيح الموافقة للأرقام المطلوبة لإدخالها.

دليل الهاتف

يوفر دليل الهاتف الخصائص التالية:

• دليل الهاتف: حفظ الأرقام والأسماء وإدارتها.

• الإدارة: حفظ الأرقام الشخصية, تحديد الأرقام في مجموعات اتصال واستعراض سعة الذاكرة.

• الخدمات: استخدام دليل الخدمة تبعاً لخصائص البطاقة.

يمكن الوصول إلى هذه الخصائص بضغط المفتاح **أسماء** والانتقال بوساطة مفاتيح الاتجاهات.

حفظ الأرقام والأسماء

يمكنك حفظ الأرقام والأسماء الموافقة لها في ذاكرة الهاتف والبطاقة. إضافة لذاكرة البطاقة, تتسع ذاكرة هاتفك إلى ٥٠٠ اسم ويمكنك اسناد حتى ٥ أرقام لكل اسم.

تتوفر طريقتين:

• باستخدام المفتاح **حفظ** في وضع الجاهزية.

• باستخدام الخيار **اسم جديد** في القائمة **دليل الهاتف**.

حفظ الرقم في وضع الجاهزية

حالما تبدأ بإدخال رقم ما، تظهر **حفظ** فوق المفتاح المرن مما يسمح لك بحفظ الرقم في دليل الهاتف.

١. أدخل رقم الهاتف المراد حفظه.

ملاحظات:
• يمكنك استخدام المفتاح **C** لتصحيح أخطاء الإدخال. انظر صفحة ٢٥ للتفاصيل.
• اضغط المفتاح * مطولاً لإدخال فراغ, للتعامل مع خدمات المصارف الهاتفية مثلاً, تظهر "P" كعلامة على تمام الإدخال.

٢. اضغط **حفظ** لحفظ الرقم.

٣. اختر الذاكرة التي ترغب بحفظ الرقم فيها: **الهاتف** أو **البطاقة** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

ملاحظة: لايمكنك استخدام المعلومات المحفوظة في ذاكرة الهاتف عند استخدام البطاقة في هاتف آخر, في حين يمكنك استخدام المعلومات المحفوظة في ذاكرة البطاقة.

٤. إذا اخترت **بطاقة** في الخطوة ٣ انتقل إلى الخطوة ٥. إذا اخترت **هاتف** في الخطوة ٣ اختر نوع الرقم بوساطة مفاتيح الاتجاهات ثم اضغط المفتاح **اختيار** .

٥. أدخل الاسم الموافق.

انظر الصفحة ٨٣ لمعلومات حول عملية الكتابة. اضغط المفتاح **موافق** بعد إدخال الاسم.

٦. إذا اخترت **هاتف** في الخطوة ٣ انتقل إلى الخطوة ٧. إذا اخترت **بطاقة** في الخطوة ٣ أدخل موقع الرقم في الذاكرة ثم اضغط المفتاح **موافق**.

٧. استخدم الخيارات المتوفرة لتغيير ما أدخلت. انظر الصفحة ٤٨ للتفاصيل.

اضغط المفتاح ↩ أو ⏻ للعودة إلى وضع الجاهزية.

حفظ الرقم بوساطة القائمة دليل الهاتف

١. اضغط المفتاح **أسماء** في وضع الجاهزية.

٢. انتقل إلى **اسم جديد** بوساطة مفاتيح الاتجاهات ثم اضغط **اختيار**.

٣. تابع تنفيذ الخطوات من ١ صفحة ٤٥ لحفظ الرقم.

البحث في دليل الهاتف

١. في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح **أسماء**.

٢. اضغط **اختيار** عند ظهور بحث.

٣. أدخل الأحرف الأولى من الاسم المطلوب.

تظهر محتويات الدليل على شكل لائحة تبدأ بأول تماثل مع الأحرف التي أدخلتها.

٤. اضغط مفاتيح الاتجاهات للوصول إلى الاسم المطلوب.

٥. اضغط المفتاح **موافق**.

٦. من أجل	اضغط
الاتصال بالرقم	المفتاح ☎
تغيير الرقم أو الاسم	المفتاح **خيارات**. انظر الصفحة ٤٨ للتفاصيل.

تعديل محتويات دليل الهاتف

تعديل محتويات ذاكرة الهاتف

انتقل إلى الفئة المراد تعديلها بوساطة مفاتيح الاتجاهات. يمكنك تعديل معلومات كل من الفئات التالية بضغط المفتاح **خيارات** .

الفئة	الخيارات
جوال منزل مكتب فاكس آخر	تعديل الرقم تغيير الاسم إرسال رسالة نسخ مسح انظر الفقرة التالية للتفاصيل
بريد الكتروني	إدخال أو تعديل عنوان بريد الكتروني
مجموعة	ضم إلى إحدى المجموعات
رمز	تحديد رمز
نغمة	تحديد نغمة

تعديل محتويات ذاكرة البطاقة

اضغط المفتاح **خيارات** لتعديل محتويات ذاكرة البطاقة.

تتوفر الخيارات التالية:

تعديل الرقم

لتعديل الرقم. يمكنك أيضاً إضافة رقم جديد إذا لم تكن قد حددت رقم سابقاً في نفس الفئة.

تعديل الاسم

لتغيير الاسم الموافق للرقم.

اضغط المفتاح **C** لمسح الاسم القديم. انظر الصفحة ٣٨ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

إرسال رسالة

لإرسال رسالة إلى الرقم المطلوب. انظر الصفحة ٦٦ لمعلومات حول عملية إرسال رسالة.

نسخ

لنسخ الرقم من البطاقة إلى الهاتف وبالعكس.

مسح

لمسح الرقم من الدليل. اضغط المفتاح **موافق** لتأكيد طلب المسح أو اضغط **إلغاء** لإلغائه.

الاتصال السريع

يمكنك اختيار حتى ٨ أرقام محفوظة في ذاكرة البطاقة وتحديدها ضمن لائحة الاتصال السريع بحيث يمكنك الاتصال بأي منها فورياً بمجرد ضغط المفتاح الحامل للرقم الموافق له.

تحديد الأرقام ضمن لائحة الاتصال السريع

١. في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح **أسماء**.

٢. اضغط مفاتيح الاتجاهات للانتقال إلى الخيار **اتصال سريع** ثم اضغط **اختيار**.

٣. اضغط مفاتيح الاتجاهات للانتقال إلى موقع خالي ثم اضغط **اختيار**.

٤. اضغط المفتاح **اختيار** عند الوصول إلى الخيار **تغيير الرقم**.

٥. أدخل الرقم ثم اضغط المفتاح **موافق**. أو:

اضغط المفتاح **أسماء** للحصول على الرقم من الدليل. اختر الرقم ثم اضغط المفتاح **موافق**. اضغط المفتاح **موافق** لحفظه.

٦. اضغط المفتاح ↩ أو ⏻ عند الانتهاء للخروج.

تعديل لائحة الاتصال السريع

١. في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح **أسماء**.

٢. انتقل إلى الخيار **اتصال سريع** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٣. اختر الرقم الذي ترغب بتغييره ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٤. اختر أحد الخيارات التالية بوساطة مفاتيح الاتجاهات ثم اضغط المفتاح **اختيار**:

- **تغيير الرقم:** لتغيير رقم الهاتف.
- **تغيير الاسم:** لتغيير الاسم الموافق للرقم المطلوب.
- **مسح:** لإلغاء التحديد بحيث يصبح المفتاح غير مسنداً لأي رقم.

٥. اضغط المفتاح أو عند الانتهاء للخروج.

استخدام خاصية الاتصال السريع

في وضع الجاهزية: اضغط أحد المفاتيح من **2** إلى **9** (اعتماداً على الرقم الذي ترغب بالاتصال به والذي كنت قد أسندته سابقاً لأحد المفاتيح) ثم اضغط المفتاح .

ملاحظة: تم حجز المفتاح **1** لرقم مخدم البريد الصوتي.

الاتصال برقم في ذاكرة البطاقة

يمكنك إجراء الاتصال بالأرقام المحفوظة في ذاكرة البطاقة بشكل مباشر.

للاتصال برقم محفوظ في ذاكرة البطاقة:

١. أدخل موقع الذاكرة الذي تم حفظ الرقم فيه.

٢. اضغط المفتاح # .

٣. اضغط المفتاح **اتصال** أو المفتاح .

نسخ محتويات البطاقة إلى الهاتف

يمكنك نسخ جميع الأرقام المحفوظة في البطاقة إلى الهاتف.

١. في وضع الجاهزية, اضغط المفتاح **أسماء**.

٢. انتقل إلى الخيار **نسخ الكل إلى الهاتف** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٣. اضغط المفتاح **موافق** لتأكيد طلب النسخ.

يتم نسخ الأرقام إلى ذاكرة الهاتف.

أو اضغط **إلغاء** لإلغاء طلب النسخ.

٤. اضغط المفتاح أو عند الانتهاء للخروج.

مسح محتويات دليل الهاتف

يمكنك مسح محتويات الدليل الواحد تلو الآخر أو الكل معاً.

١. اضغط المفتاح **أسماء** في وضع الجاهزية.

٢. انتقل إلى الخيار **مسح الكل** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٣. اختر أحد الخيارات التالية ثم اضغط المفتاح **اختيار**:

• **في البطاقة**: لمسح كل محتويات البطاقة.

• **في الهاتف**: لمسح كل محتويات الهاتف.

• **في البطاقة والهاتف**: لمسح كل محتويات البطاقة والهاتف معاً.

٤. اضغط المفتاح **موافق** لتأكيد طلب المسح.

أو اضغط **إلغاء** لإلغاء طلب المسح.

٥. أدخل شيفرة قفل الهاتف.

٦. اضغط المفتاح ↩ أو ⏻ عند الانتهاء للخروج.

ضبط محددات مجموعة اتصال

١. في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح **أسماء** .

٢. انتقل إلى القائمة **الإدارة** بوساطة المفتاح الأيمن.

٣. انتقل إلى الخيار **ضبط مجموعة** ثم اضغط **اختيار**.

٤. اختر المجموعة المطلوبة ثم اضغط **اختيار**.

٥. انتقل إلى الخيار المطلوب ثم اضغط **اختيار**.

تتوفر الخيارات التالية:

- **نغمة المجموعة**: لاختيار نغمة الرنين التي يصدرها الهاتف عند ورود مكالمة من أحد أعضاء المجموعة.
- **اسم المجموعة**: لتغيير اسم المجموعة. انظر الصفحة ٣٨ لتفاصيل حول عملية الكتابة.
- **رمز المجموعة**: لاختيار رمز للمجموعة يظهر على الشاشة عند ورود مكالمة من أحد أعضاء المجموعة.

٦. أجر التغييرات التي ترغب ثم اضغط **اختيار**.

٧. كرر الخطوات 5 و 6 لإجراء تغييرات أخرى.

٨. اضغط المفتاح أو عند الانتهاء للخروج.

استخدام خيارات دليل الهاتف

استخدام أرقامك الشخصية

لحفظ أرقامك الشخصية مع أسماء موافقة لها:

١. اضغط المفتاح **أسماء** في وضع الجاهزية.

٢. انتقل إلى القائمة **الإدارة** بوساطة المفتاح الأيمن.

٣. اضغط المفتاح **اختيار** للدخول إلى القائمة **أرقامي**.

٤. انتقل إلى الموقع الخالي ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٥. اضغط المفتاح **اختيار** لاختيار الخيار **تغيير الرقم**.

٦. أدخل الرقم ثم اضغط المفتاح **موافق**.

٧. انتقل إلى الخيار **تغيير الاسم** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٨. أدخل الاسم ثم اضغط المفتاح **موافق**.

٩. اضغط المفتاح ↩ أو ⏻ عند الانتهاء للخروج.

لمسح أحد أرقامك:

١. اختر الرقم المطلوب مسحه ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٢. انتقل إلى الخيار **مسح** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٣. اضغط المفتاح **موافق** لتأكيد طلب المسح.

أو اضغط المفتاح **إلغاء** لإلغاء طلب المسح.

٤. اضغط المفتاح ↩ أو ⏻ عند الانتهاء للخروج.

استعراض سعة الذاكرة

يمكنك استعراض عدد الأرقام المحفوظة في كل من ذاكرة الهاتف وذاكرة البطاقة, ومعرفة حجم الذاكرة المتبقي.

١. في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح **أسماء**.

٢. انتقل إلى القائمة **الإدارة** بوساطة المفتاح الأيمن.

٣. انتقل إلى الخيار **سعة الذاكرة** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

تظهر الشاشة حجم الذاكرة المستخدم في الهاتف والبطاقة, وتظهر السعة الكلية في كل منهما.

٤. اضغط المفتاح أو عند الانتهاء للخروج.

الاتصال بدليل الخدمة

ملاحظة: يعتمد توفر هذه الخاصية على نوع البطاقة وخواصها.

١. اضغط المفتاح **أسماء** في وضع الجاهزية.

٢. انتقل إلى القائمة **الخدمات** بوساطة المفتاح الأيمن أو الأيسر.

٣. اختر أحد الخيارات ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

- **دليل الخدمة**: لاستعراض الأرقام في دليل الخدمة والاتصال بها.

٤. انتقل إلى الرقم المطلوب ثم اضغط المفتاح للاتصال بالرقم.

استخدام القائمة

تتوفر في هاتفك العديد من الوظائف والخيارات التي يمكنك ضبطها كما ترغب. تم تنظيم هذه الوظائف والخيارات ضمن قوائم أساسية وفرعية.

الوصول إلى القوائم

يمكنك الوصول إلى القوائم الأساسية والفرعية بوساطة المفتاح **قائمة** ومفاتيح الاتجاهات أو بالطرق المختصرة.

١. في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح **قائمة** للانتقال إلى وضع القائمة.

٢. انتقل إلى القائمة المطلوبة بوساطة المفتاحين الأيمن والأيسر.

٣. انتقل إلى القائمة الفرعية المطلوبة بوساطة المفتاحين الأعلى والأسفل.

٤. اضغط المفتاح **اختيار** للنفاذ إلى القائمة الفرعية.

كرر هذه الخطوة إذا كانت القائمة تحوي بدورها قوائم فرعية.

٥. انتقل إلى الخيار المطلوب بوساطة المفتاحين الأعلى والأسفل.

٦. اضغط المفتاح **اختيار**..

ملاحظة: اضغط المفتاح ↩ للعودة إلى مستوى القائمة السابق.

يمكنك أيضاً النفاذ إلى القوائم الأساسية والفرعية بوساطة أرقامها.

a) 57 4/14/04, 9:42 AM

مثال: اضغط المفاتيح **قائمة** ثم **2** ثم **1** في وضع الجاهزية للنفاذ إلى القائمة **مكالمات فائتة**.

ملاحظة: انظر اللائحة أدناه لاستعراض أرقام القوائم الأساسية والفرعية.

محتويات القائمة

يظهر الشكل التالي بنية القائمة ويوضح القوائم الأساسية والفرعية التي تمكنك من ضبط محددات هاتفك كما ترغب.

قد لا تتماثل أرقام القوائم أدناه مع القوائم في هاتفك, تبعاً للخدمات المتوفرة في الشبكة ونوع البطاقة وخصائصها.

١. الرسائل (صفحة ٦٣)

١-١ الواردة
١-٢ الصادرة
١-٣ كتابة رسالة
١-٤ بريد صوتي
١-٤-١ توصيل
١-٤-٢ رقم المخدم
١-٥ رسائل مكتوبة
١-٦ مركز الرسائل
١-٦-١ رقم المركز
١-٦-٢ مدة الحفظ
١-٦-٣ نوع الرسائل
١-٦-٤ ضبط عام
١-٧ سعة الذاكرة
١-٨ مسح الكل
١-٩ البث
١-٩-١ قراءة الرسائل
١-٩-٢ استقبال الرسائل
١-٩-٣ لائحة الأقنية
١-٩-٤ اللغة

٢. المكالمات (صفحة ٧٣)

٢-١ مكالمات فائتة
٢-٢ مكالمات مستقبلة
٢-٣ مكالمات مرسلة
٢-٤ مسح الكل
٢-٤-١ مكالمات فائتة
٢-٤-٢ مكالمات مستقبلة
٢-٤-٣ مكالمات مرسلة
٢-٤-٤ كل المكالمات
٢-٥ مدة المكالمة*
٢-٥-١ مدة آخر مكالمة
٢-٥-٢ مكالمات مرسلة
٢-٥-٣ مكالمات مستقبلة
٢-٥-٤ تصفير العدادات
٢-٦ كلفة المكالمة**
٢-٦-١ كلفة آخر مكالمة
٢-٦-٢ الكلفة الكلية
٢-٦-٣ الكلفة العظمى
٢-٦-٤ تصفير العدادات
٢-٦-٥ تحديد الكلفة العظمى
٢-٦-٦ السعر/الوحدة

٣. ضبط الصوت (صفحة ٧٧)

٣-١ نغمة المكالمات
٣-١-١ نغمة الرنين
٣-١-٢ درجة الرنين
٣-١-٣ نوع الرنين
٣-٢ نغمة الرسائل
٣-٢-١ نغمة المنبه
٣-٢-٢ نوع التنبيه
٣-٢-٣ تكرار التنبيه
٣-٣ نغمة التشغيل
٣-٤ نغمة التوصيل
٣-٥ نغمة المفاتيح
٣-٦ عداد الدقائق
٣-٧ نمط الصمت

* تظهر إذا كانت متوفرة في البطاقة والشبكة.
استخدام القائمة

a) 59 4/14/04, 9:42 AM

٤. ضبط الهاتف (صفحة ٨١)

٤-١ رسالة التحية
٤-٢ ضبط الشاشة
٤-٢-١ خلفية الشاشة
٤-٢-٢ لون القائمة
٤-٢-٣ الضوء الخلفي
٤-٢-٤ سطوع الشاشة
٤-٣ اللغة
٤-٣-١ لغة الإظهار
٤-٣-٢ لغة الكتابة
٤-٤ الحماية
٤-٤-١ طلب الرمزPIN
٤-٤-٢ تغيير الرمزPIN
٤-٤-٣ قفل الهاتف
٤-٤-٤ تغيير الشيفرة
٤-٤-٥ قفل البطاقة
٤-٤-٦ النمط *FDN
٤-٤-٧ تغيير الرمز *PIN2
٤-٥ إعادة اتصال آلي
٤-٦ مفتاح الصوت
٤-٧ نمط الفاكس
٤-٨ إرجاع الضبط
٤-٨-١ ضبط الصوت
٤-٨-٢ ضبط الهاتف
٤-٨-٣ كل الضبط

٥. المنظم (صفحة ٩٠)

٥-١ كتابة مذكرة
٥-٢ التقويم
٥-٣ لائحة المهام
٥-٤ الوقت والتاريخ
٥-٤-١ ضبط الوقت
٥-٤-٢ ضبط التاريخ
٥-٤-٣ التوقيت العالمي
٥-٤-٤ الإظهار
٥-٥ المنبه

* تظهر إذا كانت متوفرة في البطاقة والشبكة.

٥-٦ الحاسبة
٥-٧ التحويل
٥-٨ المؤقت
٥-٩ الميقاتية

٦. خدمات الشبكة (صفحة ١٠٤)

٦-١ تحويل المكالمات
٦-١-١ دائم
٦-١-٢ مشغول
٦-١-٣ لا يوجد رد
٦-١-٤ خارج الشبكة
٦-١-٥ إلغاء الكل
٦-٢ حجب المكالمات
٦-٢-١ الصادرة
٦-٢-٢ الدولية
٦-٢-٣ الدولية عدا إلى الوطن
٦-٢-٤ الواردة
٦-٢-٥ الواردة أثناء السفر
٦-٢-٦ إلغاء كل الحجب
٦-٢-٧ تغيير الشيفرة
٦-٣ انتظار المكالمات
٦-٣-١ مكالمات هاتفية
٦-٣-٢ مكالمات فاكس
٦-٣-٣ مكالمات بيانات
٦-٣-٤ إلغاء الكل
٦-٤ اختيار الشبكة
٦-٥ رقم المتصل
٦-٦ خدمة الخطين *

* تظهر فقط إذا كانت الخاصية فعالة في البطاقة والشبكة.

٧. صندوق التسلية (صفحة ١١٢)

٧-١ متصفح واب*
٧-١-١ موقع أساسي
٧-١-٢ مواقع مفضلة
٧-١-٣ انتقل للعنوان
٧-١-٤ مسح الذاكرة
٧-١-٥ ضبط المخدم
٧-١-٦ اختيار المخدم
٧-٢ صور ونغمات
٧-٢-١ صور
٧-٢-٢ نغمات
٧-٢-٣ مسح الكل
٧-٣ ألعاب
٧-٣-١ كرة العسل
٧-٣-٢ الهامستر
٧-٣-٣ البولينغ
٧-٤ تشغيل الأشعة
٧-٤-١ تشغيل
٧-٤-٢ إرسال الأسماء

٨. تطبيقات البطاقة **

* تظهر فقط إذا كانت الخاصية فعالة في البطاقة والشبكة.
** تظهر فقط إذا كانت الخاصية فعالة في البطاقة والشبكة.

a) 62 4/14/04, 9:42 AM

الرسائل

يمكنك بوساطة هذه القائمة كتابة و إرسال وقراءة وحفظ الرسائل من النوعين: رسائل نصية من نوع SMS ورسائل تحوي صور وأصوات ورسوم من النوع EMS. يمكنك أيضاً استخدام خاصية البريد الصوتي.

ملاحظة: يجب لاستخدام خصائص خدمة الرسائل توفر هذه الخصائص في البطاقة والشبكة. راجع مزود الخدمة لتفاصيل حول الخدمات المتوفرة.

يتشارك القسمان الواردة والصادرة ذاكرة البطاقة والهاتف. تومض عند امتلاء ذاكرة الرسائل أيقونة ورود رسالة جديدة ✉ وتظهر رسالة خطأ على الشاشة. تختفي بضغط المفتاح ⏻ ولكنها تظهر ثانية إذا لم تقم بمسح الرسائل القديمة. لا يمكنك استقبال رسائل جديدة في حال أن ذاكرة الرسائل ممتلئة. استخدم الخيار **مسح** المتوفر في كلا القسمين أو الخيار **مسح الكل**. انظر الصفحة ٧١.

الواردة (١-١)

يستخدم صندوق الرسائل هذا لاحتواء الرسائل التي استقبلتها. يتم عادة حفظ الرسائل في البطاقة. يتم حفظ الرسائل في الهاتف عند امتلاء البطاقة.

عند ورود رسالة جديدة, تومض الأيقونة ✉ ويظهر إشعار بعدد الرسائل الموجودة. أيضاً, يصدر الهاتف صوت تنبيه اعتماداً على ضبط نغمة الرسائل. انظر الصفحة ٧٨ للتفاصيل.

a) 63 4/14/04, 9:42 AM

اضغط المفتاح **رسالة** لقراءة الرسالة الجديدة بشكل مباشر.

ملاحظة: اضغط المفتاح ⏻ لمسح إشعار ورود الرسالة الجديدة من الشاشة. أيضاً، يتغير المفتاح المرن الأيمن من **فائتة** إلى **رسالة** إلى **أسماء** على التتالي وذلك عند وجود مكالمة فائتة إضافة للرسالة الجديدة.

تظهر عند دخول القائمة **الواردة** لائحة الرسائل المستقبلة مع:

- رقم أو اسم المرسل إذا كان محفوظاً في دليل الهاتف.
- حالة الرسالة: ✉ للمقروءة و ✉ لغير المقروءة و ✉ لغير الكاملة.

لاستعراض رسالة من اللائحة: انتقل إلى الرسالة المطلوبة ثم اضغط المفتاح **اختيار**. تظهر الشاشة:

- تاريخ وتوقيت الرسالة.
- الذاكرة الحاوية على الرسالة: 🖴 للبطاقة و 📱 للّهاتف.
- محتويات الرسالة.

اضغط المفتاح الأيمن أو الأيسر للانتقال إلى الرسالة السابقة أو التالية في اللائحة.

اضغط المفتاح الأعلى و الأسفل للانتقال عبر الرسالة. يتم آلياً عزف النغمة المحتواة في الرسالة عند وصول المؤشر إليها.

اضغط المفتاح **خيارات** لتوفير الخيارات التالية:

مسح: لمسح الرسالة.

الرد برسالة: للرد على الرسالة بكتابة رسالة رد وإرسالها.

الرد باتصال: للاتصال بمرسل الرسالة.

اقتطاع رقم: لاقتطاع رقم من الرسالة حيث يمكنك حفظه في الدليل.

إرسال: لإرسال الرسالة.

تعديل: لتعديل الرسالة.

حفظ صورة ونغمة: لاقتطاع وحفظ الصورة أو الصوت المتضمن في الرسالة, باستثناء تلك المحفوظة مسبقاً في الهاتف. يمكنك استخدام هذه الصور والأصوات في رسائل تكتبها لاحقاً. انظر الصفحة ٦٦ للتفاصيل.

نقل: لنقل الرسالة من ذاكرة البطاقة إلى ذاكرة الهاتف.

الصادرة (١-٢)

يستخدم صندوق الرسائل هذا لاحتواء الرسائل التي أرسلتها أو حفظتها ولم ترسلها بعد.

تظهر عند دخول القائمة الصادرة لائحة الرسائل المحفوظة مع:

- رقم أو اسم المستقبل إذا كان محفوظاً في دليل الهاتف.
- حالة الرسالة: للمرسلة و لغير المرسلة.

لاستعراض رسالة من اللائحة: انتقل إلى الرسالة المطلوبة ثم اضغط المفتاح **اختيار**. تظهر الشاشة:

- حالة الرسالة: للمرسلة و لغير المرسلة.
- الذاكرة الحاوية على الرسالة: للبطاقة و للّهاتف.
- محتويات الرسالة.

اضغط المفتاح الأيمن أو الأيسر للانتقال إلى الرسالة السابقة أو التالية في اللائحة.

اضغط المفتاح الأعلى و الأسفل للانتقال عبر الرسالة.

اضغط المفتاح **خيارات** لتوفير الخيارات التالية:

مسح: لمسح الرسالة.

اقتطاع رقم: لاقتطاع رقم من الرسالة حيث يمكنك حفظه في الدليل.

إرسال: لإرسال الرسالة.

تعديل: لتعديل الرسالة.

نقل: لنقل الرسالة من ذاكرة البطاقة إلى ذاكرة الهاتف.

كتابة رسالة (١-٣)

يمكنك في هذه القائمة كتابة وإرسال رسائل تحوي نصوص وصور وأصوات.

١. كتابة رسالة بسيطة.

يمكنك رؤية عداد أحرف الرسالة في السطر أعلى الشاشة إضافة لرقم الرسالة الحالية والعدد الأعظمي للرسائل التي يمكنك كتابتها.

ملاحظة: راجع صفحة ٣٨ لمعلومات حول عملية الكتابة.

٢. تتوفر خيارات الرسالة عند ضغط المفتاح **خيارات** أثناء كتابة رسالة.

٣. اضغط مفاتيح الاتجاهات للانتقال إلى الخيار المطلوب ثم اضغط **اختيار**. تتوفر الخيارات التالية:

- **إرسال**: لإرسال الرسالة. يتم مسح الرسالة بعد إرسالها.
- **أضف صورة ونغمة**: لإضافة صورة أو صوت أو رمز إلى الرسالة. اختر النوع الذي ترغب من بين: **أضف صورة** أو **أضف رمز** أو **أضف نغمة**. يمكنك اختيار ما تم حفظه مسبقاً أثناء صنع الجهاز أو ما قمت بحفظه من مصدر آخر في القائمة **صور ونغمات**. انظر الصفحة ١١٨.
- **رسائل مكتوبة**: لإضافة رسالة من لائحة الرسائل التي حضرتها مسبقاً في القائمة **رسائل مكتوبة**. انظر الصفحة ٦٩.
- **حفظ الرسالة**: لحفظ الرسالة بحيث يمكنك إرسالها لاحقاً. يتم الحفظ في القائمة الصادرة.

٤. اختر الخيار **إرسال** ثم اضغط المفتاح **اختيار** لإرسال الرسالة بعد كتابتها.

اختر **حفظ الرسالة** ثم اختر الذاكرة التي ترغب بحفظ الرسالة فيها.

٥. أدخل الرقم المطلوب.

اضغط المفتاح **C** لمسح الحرف المطلوب أو اضغطه مطولاً لمسح كل المكتوب. اضغط المفتاح **C** عند خلو الشاشة للعودة إلى الشاشة السابقة.

اضغط المفتاح **أسماء** للبحث عن رقم في دليل الهاتف.

اضغط المفتاح **إضافة** لإرسال نفس الرسالة إلى شخص إضافي ثم كرر الخطوة ٥. يمكنك إرسال الرسالة إلى ٥ أشخاص في آن واحد.

٦. اضغط المفتاح **موافق** عند الانتهاء لإرسال الرسالة.

يتم إرسال الرسالة إلى الأشخاص المطلوبين.

ملاحظة: ملاحظة: تظهر الرسالة **خطأ** عند فشل الهاتف في إرسال الرسالة. اضغط المفتاح **إرسال** لإرسال الرسالة مجدداً. اضغط المفتاح **إلغاء** لحفظ الرسالة أو الخروج من القائمة.

بريد صوتي (١-٤)

حفظ رقم مخدم البريد الصوتي.

يجب قبل استخدام خاصية البريد الصوتي الحصول على رقم المخدم من مزود الخدمة وحفظه في الهاتف.

اختر القائمة **بريد صوتي** ثم **رقم المخدم**. أدخل رقم واسم المخدم ثم اضغط المفتاح **موافق** للحفظ.

الاستماع إلى الرسائل الصوتية

يظهر الهاتف عند ورود بريد صوتي جديد مؤشر البريد الصوتي, ويصدر صوتاً تبعاً لاختيارك لنغمة الرسائل. انظر الصفحة ٧٨ للتفاصيل.

توجد ٣ طرق للنفاذ إلى صندوق بريدك الصوتي:

- في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح **توصيل** للتوصيل إلى صندوق بريدك الصوتي عند ورود بريد صوتي جديد للاستماع إليه ثم اتبع التعليمات.
- في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح **1** مطولاً للتوصيل إلى بريدك الصوتي ثم اتبع التعليمات.
- اتصل بمخدم البريد الصوتي بوساطة القائمة **توصيل** ثم اتبع التعليمات.

رسائل مكتوبة *(١-٥)*

يمكنك إعداد حتى عشر رسائل تحفظها لتستخدمها لاحقاً. تظهر لائحة الرسائل عند الدخول إلى هذه القائمة.

١. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الرسالة المطلوبة.

٢. اضغط المفتاح **اختيار** واكتب رسالة جديدة أو عدل الرسالة القديمة.

انظر الصفحة ٨٣ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٣. اضغط المفتاح **موافق** لحفظ الرسالة عند الانتهاء.

مركز الرسائل (١-٦)

يمكنك إعداد محددات مركز خدمة الرسائل, تتوفر الخيارات التالية:

رقم المركز: يمكنك حفظ أو تعديل رقم هاتف مركز الخدمة المطلوب لإرسال الرسالة. احصل عليه من مزود الخدمة.

مدة الحفظ: يمكنك تحديد الفترة التي يحتفظ أثناءها مركز خدمة الرسائل برسائلك التي أرسلتها محاولاً إيصالها إلى الأرقام المحددة.

نوع الرسائل: يمكنك تحديد النوع الأساسي للرسائل التي سترسل بوساطة هذا المركز: نص ، فاكس ، صوت, بريد الكتروني و نداء . تقوم الشبكة بتحويل الرسائل إلى النوع المحدد.

ضبط عام: تتوفر الخيارات:

مسار الرد: يتيح لمستقبل رسالتك أن يرسل رده عليها عبر مركز الرسائل الخاص بك إذا كانت الشبكة توفر هذه الخدمة.

إشعار توصيل: يتيح ضبط الخدمة بحيث ترسل الشبكة لك إشعاراً عند توصيل الرسالة التي ترسلها إلى الرقم المطلوب.

سعة الذاكرة (١-٧)

يمكنك استعراض عدد الرسائل المحفوظة في ذاكرة البطاقة وذاكرة الهاتف والشاغر في كل منهما.

مسح الكل (١-٨)

يمكنك مسح جميع الرسائل المحفوظة في ذاكرة البطاقة وذاكرة الهاتف.

١. انتقل إلى صندوق الرسائل المطلوب وضع علامة عليه بوساطة المفتاح **اختيار**.

اختيار **الكل** يضع علامة على كل صناديق الرسائل.

٢. كرر الخطوة ١ لاختيار صندوق آخر.

٣. اضغط المفتاح **موافق** عند الانتهاء.

٤. اضغط المفتاح **موافق** لتأكيد طلب المسح.

اضغط المفتاح **إلغاء** لإلغاء طلب المسح.

البث (١-٩)

تتيح هذه الخاصية (إذا كانت متوفرة في الشبكة) لك استقبال رسائل حول موضوعات عامة كالأخبار والطقس تظهر على الشاشة حال ورودها إذا كان:

- الهاتف في وضع الجاهزية.
- الخيار **استقبال** الرسائل مضبوط على الوضع **فعال**.
- القناة فعالة في لائحة القنوات.

اضغط المفتاح **بث** في وضع الجاهزية لاستعراض رسالة بث جديدة واردة.

تتوفر الخيارات التالية:

قراءة الرسائل: لقراءة الرسائل المتوفرة.

رسائل محفوظة: لاستعراض الرسائل التي قمت بحفظها من لائحة الرسائل المؤقتة.

رسائل مؤقتة: لإظهار الرسائل الأحدث وروداً. يتم مسحها آلياً عند إغلاق الهاتف.

اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال عبر الرسالة.

اضغط المفتاح **خيارات** أثناء استعراض رسالة للوصول إلى الخيارات التالية:

اقتطاع رقم: لاستعراض الأرقام المتضمنة في الرسالة.

حفظ: لحفظ الرسالة في لائحة الرسائل المحفوظة.

مسح: لمسح الرسالة.

مسح الكل: لمسح كل الرسائل في اللائحة.

استقبال الرسائل: لتشغيل أو إلغاء خاصية استقبال الرسائل المثبوثة.

لائحة الأقنية: تظهر كل الأقنية عند اختيار هذه القائمة.

اختر **اختيار** لاختيار القناة ثم اختر **تشغيل** أو **إلغاء**.

يمكنك بوساطة الخيار **إضافة قناة** لإضافة قنوات أخرى. أدخل رقم القناة (احصل عليه من مزود الخدمة) وأدخل اسم للقناة.

اللغة: يتيح اختيار اللغة التي ترغب بإظهار الرسائل بها.

المكالمات

يمكنك في هذه القائمة استعراض:
• المكالمات الفائتة والمستقبلة والمرسلة.
• كلفة المكالمات.
• مدة المكالمات المستقبلة والمرسلة.

مكالمات فائتة (٢-١)

يمكنك استعراض آخر ٢٠ مكالمة وردت ولم ترد عليها.

يظهر الرقم والاسم (إذا كان متوفراً) وتاريخ وتوقيت ورود المكالمة. اضغط المفتاح **خيارات**، يمكنك:

• مسح الرقم من اللائحة.
• مسح كل الأرقام من اللائحة.
• اقتطاع الرقم وحفظه في دليل الهاتف.

مكالمات مستقبلة (٢-٢)

يمكنك استعراض آخر ٢٠ مكالمة استقبلتها.

يظهر الرقم والاسم (إذا كان متوفراً) وتاريخ وتوقيت ورود المكالمة. اضغط المفتاح **خيارات**، يمكنك:

• مسح الرقم من اللائحة.
• مسح كل الأرقام من اللائحة.
• اقتطاع الرقم وحفظه في دليل الهاتف.

a) 73 4/14/04, 9:42 AM

مكالمات مرسلة (٢-٣)

يمكنك استعراض آخر ٢٠ مكالمة أجريتها.

يظهر الرقم والاسم (إذا كان متوفراً) وتاريخ وتوقيت إجراء المكالمة. اضغط المفتاح **خيارات**، يمكنك:

- مسح الرقم من اللائحة.
- مسح كل الأرقام من اللائحة.
- اقتطاع الرقم وحفظه في دليل الهاتف.

مسح الكل (٢-٤)

يمكنك مسح جميع المكالمات في أحد السجلات أو في كل السجلات.

اضغط المفتاح **موافق** لتأكيد طلب المسح, أو اضغط **إلغاء** لإلغائه.

مدة المكالمة (٢-٥)

يمكنك استعراض مدة المكالمات المرسلة والمستقبلة.

ملاحظات:

- عليك اختيار الخط إذا كانت بطاقتك تحتوي على خطين.
- قد تختلف مدة المكالمات في الهاتف عن المدة الظاهرة في فاتورة الهاتف، يعود هذا الإختلاف لأسباب تتعلق بنظام التشغيل والفوترة المتبع في الشبكة.

تتوفر الخيارات:

مدة آخر مكالمة: مدة آخر مكالمة.

مكالمات مرسلة: مدة كل المكالمات التي أجريتها منذ آخر تصفير للعدادات.

مكالمات مستقبلة: مدة كل المكالمات التي استقبلتها منذ آخر تصفير للعدادات.

يمكنك تصفير عدادات مدة المكالمة بوساطة الخيار تصفير العدادات.

كلفة المكالمة (٢-٦)

يمكنك استعراض كلفة المكالمات التي تجريها.

ملاحظات:
- لا تمثل هذه الخاصية نظام فوترة للمكالمات التي تجريها.
- تتعلق معلومات كلفة المكالمة والظاهرة على الشاشة في وضع الجاهزية على نوع البطاقة وعلى خصائص الشبكة.

تتوفر الخيارات التالية:

كلفة آخر مكالمة: لاستعراض كلفة آخر مكالمة أجريتها.

الكلفة الكلية: لاستعراض الكلفة الكلية للمكالمات التي أجريتها منذ آخر تصفير للعدادات. عندما تتجاوز الكلفة الكلية الكلفة العظمى المحددة بالخيار **تحديد الكلفة العظمى** لن تعود قادراً على إجراء مكالمات أخرى حتى تقوم بتصفير عدادات الكلفة.

الكلفة العظمى: لاستعراض الكلفة العظمى المسموحة. انظر الفقرات التالية.

تصفير العدادات: يمكنك تصفير عدادات كلفة المكالمة. أدخل الرمز PIN2 ثم اضغط **موافق**. انظر صفحة ١٣٢.

تحديد الكلفة العظمى: لتحديد الكلفة العظمى المسموحة لمكالماتك. أدخل الرمز PIN2 ثم اضغط **موافق**. انظر صفحة ١٣٢.

السعر/الوحدة: لتحديد سعر واحدة المكالمة والذي يتم استخدامه حين حساب كلفة المكالمات.

a) 76 4/14/04, 9:42 AM

ضبط الصوت

استخدم هذه القائمة لضبط:
• نغمة ونوع ودرجة صوت الرنين.
• درجة الصوت.
• نغمة التوصيل ونغمة المفاتيح.
• النمط الذي ينتقل إليه الهاتف عند ضغط المفتاح # مطولاً.

نغمة المكالمات (٣-١)

يمكنك اختيار نغمة رنين الهاتف عند ورود مكالمة.

ملاحظة: عليك اختيار الخط إذا كانت بطاقتك تحتوي على خطين.

تتوفر الخيارات التالية:

نغمة الرنين: يمكنك الاختيار بين النغمات المتضمنة في الهاتف, يقوم الهاتف بعزف النغمة المختارة لاسماعك إياها قبل انتقائها كنغمة رنين للّهاتف.

درجة الرنين: لضبط درجة صوت رنين الهاتف عند ورود مكالمة.
استخدم المفتاح ▬ و ▬ على جانب الهاتف لإجراء الضبط.

نوع الرنين: يمكنك اختيار نوع التنبيه الذي يصدره الهاتف عند ورود مكالمة.

تتوفر الأنواع التالية:

نغمة: يرن الهاتف عند ورود مكالمة ويصدر النغمة المختارة في الخيار**نغمة الرنين**. انظر في الأعلى.

اهتزاز: يهتز الهاتف عند ورود مكالمة دون إصدار نغمة الرنين.

اهتزاز ثم نغمة: يهتز الهاتف أولاً ثم يصدر نغمة الرنين.

نغمة الرسائل (٣-٢)

يمكنك اختيار التنبيه الصادر عن الهاتف عند ورود رسالة جديدة.

تتوفر الخيارات التالية:

نغمةالمنبه: يمكنك الاختيار بين النغمات المتضمنة في الهاتف, يقوم الهاتف بعزف النغمة المختارة لاسماعك إياها قبل انتقائها كنغمة رسائل.

نوع التنبيه: لتحديد نوع التنبيه الذي يصدره الهاتف عند ورود رسالة جديدة.

صمت: لا يصدر الهاتف نغمة عند ورود رسالة. فقط يظهر إشعار ورود رسالة جديدة على الشاشة.

نغمة: يرن الهاتف عند ورود مكالمة ويصدر النغمة المختارة في الخيار **نغمة المنبه**. انظر في الأعلى.

اهتزاز: يهتز الهاتف عند ورود رسالة.

اهتزاز ثم نغمة: يهتز الهاتف أولاً ثم يصدر نغمة الرسائل.

تكرار التنبيه: لتحديد تكرار التنبيه بورود رسالة جديدة. يمكنك الاختيار بين **مرة واحدة** و **دوري**.

a) 78 4/14/04, 9:43 AM

نغمة التشغيل (٣-٣)

يمكنك تشغيل أو إلغاء النغمة الصادرة عن الهاتف عند التشغيل وعند الإغلاق.

يمكنك الاختيار بين **تقليدي** و **إيقاعي**. اختر **غير فعال** لإلغاء إصدار النغمة.

نغمة التوصيل (٣-٤)

يمكنك تشغيل أو إلغاء النغمة الصادرة عن الهاتف عند التوصيل مع الشبكة أثناء إجراء مكالمة.

تتوفر الخيارات التالية:

غير فعال: لا يصدر الهاتف صوتاً عند التوصيل مع الشبكة أثناء إجراء مكالمة.

فعال: يصدر الهاتف صوتاً عند التوصيل مع الشبكة أثناء إجراء مكالمة.

نغمة المفاتيح (٣-٥)

لاختيار الصوت التي تصدره المفاتيح حين ضغطها.

يمكنك الاختيار بين:

غير فعال: لا تصدر المفاتيح صوتاً عند ضغطها.

تووون: يصدر كل مفتاح صوتاً مختلفاً عند ضغطه.

بيب: يصدر كل مفتاح صوت بيب عند ضغطه.

اضغط مفتاح الصوت على جانب الهاتف وأثناء فتح الغطاء لضبط درجة صوت المفاتيح.
ضبط الصوت.

عداد الدقائق (٣-٦)

يصدر الهاتف صوت تنبيه كل دقيقة أثناء المكالمات الصادرة لإعلامك بمدة المكالمة.

تتوفر الخيارات:

غير فعال: لا يصدر الهاتف صوت تنبيه في كل دقيقة أثناء إجراء مكالمة.

فعال: يصدر الهاتف صوت تنبيه في كل دقيقة أثناء إجراء مكالمة.

نمط الصمت (٣-٧)

ينتقل الهاتف عند ضغط المفتاح # مطولاً إلى نمط الصمت. يمكنك تحديد سلوك الهاتف في نمط الصمت بين الصمت والاهتزاز.

تتوفر الخيارات:

اهتزاز: تتحول كل نغمات الهاتف إلى نمط الاهتزاز.

صمت: تتحول كل نغمات الهاتف إلى نمط الصمت دون أي فعالية.

ضبط الهاتف

يمكنك ضبط خصائص هاتفك المختلفة بما يناسبك بوساطة القائمة **ضبط الهاتف**.

رسالة التحية (٤-١)

يمكنك كتابة رسالة التحية التي ترغب لتظهر عند تشغيل الهاتف.

تظهر الرسالة الحالية عند اختيارك هذه القائمة.

لـ	اضغط
مسح الرسالة الحالية	المفتاح **C** مطولاً.
كتابة رسالة جديدة	المفاتيح الموافقة لأحرف الرسالة.
حفظ الرسالة التي أدخلت	المفتاح **موافق**.
الإلغاء والخروج	المفتاح ⏻

انظر صفحة ٣٨ لتفاصيل حول عملية الكتابة وإدخال الأحرف.

ضبط الشاشة (٤-٢)

يمكنك اختيار خلفية الشاشة ولون مكوناتها تبعاً لرغبتك ومتطلباتك.

خلفية الشاشة (٤-٢-١)

لاختيار خلفية الشاشة والتي تظهر على الشاشة في وضع الجاهزية.

تتوفر الخيارات التالية:

صور متحركة: لاختيار إحدى الصور المتضمنة في الهاتف. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال بين الصور المتوفرة.

صور ثابتة: لاختيار إحدى الصور في القائمة صور وأصوات والتي قمت بتحميلها إلى الهاتف من الانترنت أو بوساطة البرنامج .

توضع النص: لاختيار موضع إظهار النص على الشاشة, اسم الشبكة والوقت والتاريخ الحاليين وإشعار ورود الرسائل والمكالمات الفائتة. اختر **في الأعلى** أو **في الأسفل**. اختر **دون نص**. لإظهار الصورة دون إظهار النص.

لون النص: لاختيار لون النص الظاهر على الشاشة في وضع الجاهزية.

ملاحظة: لا تتوفر الخيارات **توضع النص** و **لون النص** عند اختيارك التقويم كخلفية للشاشة.

لون القائمة (٤-٢-٢)

لاختيار ألوان مكونات الشاشة مثل: النص ومنطقة مؤشرات المفاتيح المرنة أو أسماء القوائم والأيقونات. أربع نماذج لونية متوفرة في هذه القائمة.

الضوء الخلفي (٤-٢-٣)

لتحديد مدة عمل الضوء الخلفي.

اختر مدة إضاءة الضوء الخلفي بعد آخر استخدام للمفاتيح أو بعد إغلاق الغطاء.

سطوع الشاشة (٤-٢-٤)

لضبط سطوع الشاشات وجعلها أكثر أو أقل سطوعاً.

لضبط سطوع الشاشة:

١. اختر الشاشة المطلوبة, **شاشة داخلية** أو **شاشة خارجية** ثم اضغط اختيار.

٢. اضغط مفتاح الاتجاهات أو مفتاح درجة الصوت على جانب الهاتف لضبط السطوع.

٣. اضغط المفتاح **موافق** لحفظ الضبط الذي أجريته.

اللغة (٤-٣)

لاختيار لغة الاظهار ولغة الكتابة. تتوفر الخيارات التالية:

لغة الإظهار: لاختيار لغة إظهار النصوص على الشاشة مثل الأسماء والقوائم والخيارات ورسائل التحذير.

لغة الكتابة: لاختيار اللغة التي ترغب باستخدامها أثناء الكتابة.

الحماية *(٤-٤)*

يمكنك تحديد استخدام هاتفك بأشخاص محددين وبأنواع محددة من المكالمات.

يوظف هاتفك العديد من الشيفرات والرموز للحماية من الاستخدام غير المرخص. انظر الفقرات التالية. انظر أيضاً الصفحات ١٣١ إلى ١٣٣.

طلب الرمز PIN *(٤-٤-١)*

عندما تكون هذه الخاصة فعالة، يتوجب إدخال الرمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف من وضع الإغلاق. بالتالي يمكن فقط للأشخاص الذين يعرفون الرمز PIN استخدام هاتفك.

ملاحظة: لإلغاء تفعيل هذه الخاصية، يتوجب إدخال الرمز PIN أيضاً وذلك لمزيد من الحماية.

تتوفر الخيارات التالية:

تشغيل: يجب إدخال الرمز PIN عند كل تشغيل للّهاتف من وضع الإغلاق.

إلغاء: لا داعي لإدخال الرمز PIN عند كل تشغيل للّهاتف من وضع الإغلاق.

لتغيير الرمز PIN , انظر الخيار **تغيير الرمز PIN**.

تغييرالرمز PIN *(٤-٤-٢)*

يمكنك تغييرالرمز PIN عندما تكون الخاصية طلب الرمز PIN فعالة. يجب إدخال الرمز الحالي قبل تحديد آخر جديد.

يجب إدخال الرمز الجديد مرتين للتأكيد.

قفل الهاتف *(٤-٤-٣)*

يجب عندما يكون هذا الخيار فعالاً إدخال شيفرة الهاتف عند كل تشغيل للّهاتف من حالة الإغلاق.

الشيفرة المحددة في المصنع هي 00000000 ، يمكنك تغييرها كما ترغب. انظر الخيار **تغيير الشيفرة** في الصفحة التالية.

يمكنك بعد إدخال الشيفرة الصحيحة استخدام الهاتف بشكل اعتيادي إلى حين إغلاقه ثانية.

تتوفر الخيارات التالية:

إلغاء: لا داعي لإدخال الشيفرة عند تشغيل الهاتف من وضع الإغلاق.

تشغيل: يجب إدخال الشيفرة عند تشغيل الهاتف من وضع الإغلاق.

تغيير الشيفرة *(٤-٤-٤)*

يمكنك تغيير الشيفرة الحالية بأخرى جديدة. يجب إدخال الشيفرة الحالية قبل تغييرها لمزيد من الحماية.

الشيفرة المحددة في المصنع هي 00000000، يمكنك تغييرها كما ترغب. يجب إدخال الشيفرة الجديدة مرتين للتأكيد.

قفل البطاقة *(٤-٤-٥)*

عندما تكون هذه الخاصية فعالة، يعمل هاتفك مع بطاقة محددة فقط. يجب تحديد رمز قفل البطاقة من ٤ إلى ٨ أرقام. يجب إدخال رمز قفل البطاقة مرتين للتأكيد.

تتوفر الخيارات التالية:

إلغاء: يمكنك استخدام أي بطاقة في هاتفك.

تشغيل: يجب إدخال رمز قفل البطاقة عند استخدام بطاقة أخرى في هاتفك.

أدخل رمز قفل البطاقة لفك قفل البطاقة عند استخدام بطاقة مخالفة في نفس الهاتف.

النمط FDN *(٤-٤-٦)*

يمكنك, إذا كانت بطاقتك توفر هذه الخاصية، تقييد مكالماتك الصادرة بأرقام هواتف محددة لا يمكنك الاتصال بغيرها.

تتوفر الخيارات التالية:

تشغيل: يمكنك الاتصال فقط بالأرقام المحفوظة في دليل الهاتف. يتوجب إدخال الرمز PIN2.

إلغاء: يمكنك الاتصال بأي رقم.

ملاحظة: لا تظهر هذه القائمة على الشاشة إذا كانت بطاقتك لا توفر هذه الخاصية أو إذا كانت لا تملك الرمز PIN2.

يمكنك تغيير الرمز PIN2. انظر الخيار **تغيير الرمز PIN2** أدناه.

a) 86 4/14/04, 9:43 AM

تغيير الرمز PIN2 (٤-٤-٧)

يمكنك تغيير الرمز PIN2 بآخر جديد تختاره. يجب إدخال الرمز الحالي قبل تغييره لمزيد من الحماية.

يجب إدخال الرمز PIN2 الجديد مرتين لتأكيده.

ملاحظة: لا يظهر هذا الخيار إذا كانت بطاقتك لا تملك الرمز PIN2 .

إعادة اتصال آلي (٤-٥)

عند تفعيل هذه الخاصية, يعاود الهاتف الاتصال آلياً حتى ١٠ مرات بالرقم بعد اتصال غير ناجح في محاولة لتحقيق اتصال ناجح.

ملاحظة: تتغير الفترة الفاصلة بين محاولتين متتاليتين.

تتوفر الخيارات التالية:

غير فعال: لإلغاء خاصية إعادة الاتصال آلياً.

فعال: لتشغيل خاصية إعادة الاتصال آلياً.

مفتاح الصوت (٤-٦)

يمكنك بوساطة هذه القائمة تحديد وظيفة المفتاح على جانب الهاتف في حال ضغطه مطولاً عند ورود مكالمة جديدة.

تتوفر الخيارات التالية:

رفض: اضغط المفتاح الجانبي مطولاً عند ورود مكالمة لرفضها.

صمت: اضغط المفتاح الجانبي مطولاً لإسكات رنين الهاتف الناجم عن ورود مكالمة جديدة.

نمط الفاكس (٤-٧)

يمكنك استخدام هاتف كوسيلة لإرسال رسائل فاكس عند توصيله إلى الحاسب بوساطة كابل تناقل البيانات. احصل على الكابل من وكيل سامسونج المعتمد في منطقتك.

يمكنك في هذه القائمة تشغيل الخاصية في هاتفك.

تتوفر الخيارات التالية:

غير فعال: يمكنك إرسال أو استقبال مكالمات بيانات.

فعال: يمكنك إرسال أو استقبال مكالمات فاكس.

يمكنك في كلتا الحالتين إجراء أو استقبال المكالمات الهاتفية العادية.

بعد توصيل هاتفك بالحاسب بوساطة كابل تناقل البيانات, قم بضبط هذه القائمة على الوضع **فعال**. يصبح هاتفك جاهزاً لإرسال رسائل فاكس.

راجع دليل الاستخدام الخاص بالحاسب لمزيد من التفاصيل حول إرسال رسائل فاكس بوساطة الهاتف المحمول والحاسب.

إرجاع الضبط (٤-٨)

يمكنك إرجاع جميع محددات هاتفك إلى أوضاعها الأولية. يمكنك إرجاع محددات الصوت ومحددات الهاتف أو كل محددات الهاتف معاً.

اضغط المفتاح **موافق** لتأكيد طلب الارجاع. اضغط المفتاح **إلغاء** لإلغاء طلب الارجاع والخروج دون إجراء تغييرات.

a) 89 4/14/04, 9:43 AM

المنظم

يمكنك بوساطة خيارات القائمة المنظم:

- استعراض التقويم و/أو كتابة مذكرة أو لائحة مهامك.
- ضبط الوقت والتاريخ الحاليين ومعرفة الوقت في مدن كبرى مختلفة حول العالم.
- ضبط المنبه على وقت محدد تختاره.
- استخدام الهاتف كحاسبة أو لإجراء تحويل إلى واحدات أخرى أو كمؤقت أو ميقاتية.

كتابة مذكرة (٥-١)

يمكنك بوساطة هذه القائمة كتابة مذكرة جديدة.

يمكنك النفاذ إلى هذه القائمة مباشرة بضغط المفتاح **C** مطولاً في وضع الجاهزية.

١. اكتب المذكرة حتى ١٠٠ حرف ثم اضغط المفتاح **موافق**.

انظر الصفحة ٣٨ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٢. اختر نوع المذكرة ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

تتوفر الأنواع التالية:

- **موعد:** أحداث على جدول أعمالك مثل اللقاءات والاجتماعات.
- **مهمة:** مهام عليك انجازها, يتم حفظها في لائحة المهام.
- **اتصال:** مكالمات عليك إجراءها.
- **مناسبة:** مناسبات عليك تذكرها مثل عيد الزواج وأعياد الميلاد.

a) 90 4/14/04, 9:43 AM

ملاحظة: يمكنك حفظ حتى ٢٥ مذكرة من كل نوع, أي حتى ١٠٠ مذكرة.

٣. انتقل إلى التاريخ المطلوب بوساطة مفتاح الاتجاهات ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٤. أدخل التوقيت, إذا كان مطلوباً, ثم اضغط المفتاح **موافق**.

٥. إذا كان إظهار الوقت مضبوطاً على ١٢ ساعة (انظر الصفحة ٩٧), اضغط مفتاح الاتجاهات لاختيار **صباحا** أو **مساء** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٦. اضغط المفتاح **موافق** لضبط منبه للمذكرة.

أو: اضغط المفتاح **إلغاء**. يتم حفظ المذكرة, انتقل للخطوة ١٠.

٧. أدخل توقيت المنبه ثم اضغط المفتاح **موافق**.

٨. إذا كان إظهار الوقت مضبوطاً على ١٢ ساعة (انظر الصفحة ٩٧), اضغط مفتاح الاتجاهات لاختيار صباحا أو مساء ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٩. اختر نغمة المنبه ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

يتم حفظ المذكرة.

١٠. اضغط المفتاح ↩ أو ⏻ عند الانتهاء للخروج.

التقويم (٥-٢)

يساعدك التقويم في جدولة مواعيدك ومهام عليك إنجازها ومكالمات عليك إجراءها ومناسبات عليك حضورها. يمكنك ضبط المنبه على التوقيت المناسب لتذيكرك بكل هذه النشاطات.

مراجعة التقويم

من أجل	اضغط
الانتقال إلى تاريخ آخر	مفتاح اليمين أو اليسار
الانتقال إلى أسبوع آخر	مفتاح الأعلى أو الأسفل
الانتقال إلى الشهر السابق أو التالي	مفتاح الأعلى أو الأسفل مطولاً
الانتقال إلى العام السابق أو التالي	مفتاح اليمين أو اليسار مطولاً

اضغط المفتاح **خيارات** لاستعراض الخيارات التالية:

كتابة مذكرة: لإضافة مذكرة جديدة.

انتقل للتاريخ: للانتقال إلى التاريخ الذي تريد.

عرض الكل: لاستعراض جميع المذكرات المحفوظة.

مسح يوم: لمسح المذكرات المتضمنة في التاريخ المطلوب.

مسح الكل: لمسح جميع المذكرات المحفوظة.

كتابة مذكرة جديدة

١. في التقويم انتقل إلى التاريخ المطلوب (انظر الصفحة ٩٢) ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٢. اكتب المذكرة ثم اضغط المفتاح **موافق**.

انظر الصفحة ٣٨ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٣. اختر نوع المذكرة ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

تتوفر الأنواع التالية:

- **موعد:** أحداث على جدول أعمالك مثل اللقاءات والاجتماعات.
- **مهمة:** مهام عليك انجازها, يتم حفظها في لائحة المهام.
- **اتصال:** مكالمات عليك إجراءها.
- **مناسبة:** مناسبات عليك تذكرها مثل عيد الزواج وأعياد الميلاد.

٤. اتبع الخطوات من ٤ في الصفحة ٩١.

استعراض مذكرات التقويم

يظهر التاريخ الحاوي على مذكرة ضمن مربع أحمر لتمييزه. يظهر عند اختيارك تاريخاً يحتوي مذكرات أعددتها سابقاً عدد المذكرات المعدة من كل نوع في أسفل التقويم.

- : للمواعيد.
- : للمهام.
- : للمكالمات.
- : للمناسبات.

a) 93 4/14/04, 9:43 AM

اضغط المفتاح **اختيار** لاستعراض المذكرات.

اضغط مفتاح اليمين أو اليسار للانتقال بين المذكرات.

اضغط المفتاح **خيارات** للوصول إلى الخيارات التالية:

كتابة مذكرة: لإضافة مذكرة جديدة. انظر الصفحة ٩٠ للتفاصيل.

مسح: لمسح المذكرة.

تعديل المذكرة: لتعديل المذكرة.

نقل إلى التاريخ: لنقل المذكرة إلى تاريخ آخر.

نسخ إلى التاريخ: لنسخ المذكرة في تاريخ آخر.

لائحة المهام (٥-٣)

لكتابة مهمة جديدة في لائحة المهام:

١. اكتب المهمة ثم اضغط المفتاح **موافق**.

انظر الصفحة ٣٨ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٢. في التقويم انتقل إلى التاريخ المطلوب (انظر الصفحة ٩٢) ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٣. اتبع الخطوات من ٤ في الصفحة ٩١.

إذا كنت قد أعددت لائحة مهامك سابقاً فإن المهام تظهر عند دخولك القائمة **لائحة المهام** مع علامة حالة المهمة: ! للتامة و ⌛ لغير التامة.

اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى المهمة المطلوبة ثم اضغط المفتاح **اختيار**. يظهر توقيت المهمة وضبط المنبه وتفاصيل المهمة وحالتها.

اضغط مفتاح اليمين أو اليسار للانتقال إلى المهمة السابقة أو التالية.

اضغط المفتاح **خيارات** للوصول إلى الخيارات التالية:

كتابة مذكرة: لإضافة مهمة جديدة. انظر الصفحة ٩٠ للتفاصيل.

تحديد الحالة: لتغيير حالة المهمة.

تعديل المذكرة: لتعديل تفاصيل المهمة.

نقل إلى التاريخ: لنقل المهمة إلى تاريخ آخر.

نسخ إلى التاريخ: لنسخ المهمة في تاريخ آخر.

مسح: لمسح المهمة.

مسح الكل: لمسح كل المهام.

الوقت والتاريخ *(٥-٤)*

يمكنك ضبط الوقت والتاريخ الحاليين ومعرفة الوقت في غرينتش وفي ٢١ مدينة كبرى حول العالم.

تتوفر الخيارات التالية:

ضبط الوقت: يمكنك ضبط الوقت وتحديد شكل إظهاره بوساطة القائمة **الإظهار**. انظر الصفحة ٩٧.

ملاحظة: يجب أن تحدد منطقتك الزمنية Time zone بوساطة الخيار **التوقيت العالمي** قبل ضبط الوقت.

ضبط التاريخ: يمكنك ضبط التاريخ, اليوم والشهر والسنة. وتحديد شكل إظهاره بوساطة القائمة **الإظهار**. انظر الصفحة ٩٧.

التوقيت العالمي: يمكنك معرفة الوقت في ٢١ مدينة كبرى حول العالم. اضغط مفتاح اليمين أواليسار للانتقال بين المدن.

تظهر الشاشة:

- اسم المدينة.
- الوقت والتاريخ الحاليين فيها.
- فرق التوقيت بينها وبين توقيت غرينتش أو بينها وبين التوقيت المحلي إذا كنت قد ضبطه سابقاً. انظر الفقرات التالية.

لضبط منطقتك الزمنية:

١. اختر المدينة التي تمثل منطقتك الزمنية. اضغط مفتاح اليمين أواليسار للانتقال بين المدن.

يظهر الوقت والتاريخ المحليين.

٢. اضغط المفتاح **ضبط** .

٣. **من أجل**	**اختر**
تغيير الوقت والتاريخ إلى الضبط الجديد	**اختيار**

٣. من أجل	اختر
لإدخال التوقيت الصيفي بجانب فرق التوقيت.	**توقيت صيفي**. تظهر الأيقونة ☼ .
لإلغاء التوقيت الصيفي	**توقيت طبيعي**. يتوفر هذا الخيار فقط في حال تواجد توقيت صيفي سابقاً.

٤. اضغط المفتاح ↺ أو ⏻ عند الانتهاء للخروج.

الإظهار: يمكنك تحديد نوع إظهار الوقت والتاريخ:

إظهار الوقت: ٢٤ ساعة
١٢ ساعة

إظهار التاريخ: يوم/شهر/سنة
سنة/شهر/يوم

المنبه (٥-٥)

يمكنك بوساطة هذه القائمة ضبط حتى ٣ منبهات لتنبيهك عندما يحين توقيتها. يمكنك أيضاً ضبط المنبه ليعمل أثناء إغلاق الهاتف.

لضبط المنبه:

١. اختر أحد المنبهات: **المنبه١** أو **المنبه٢** أو **منبه الصباح** بوساطة مفتاح الاتجاهات.

تدل الأيقونة على عدم ضبط المنبه على أي توقيت. وتدل الأيقونة على ضبط المنبه على توقيت ما.

٢. اضغط المفتاح **اختيار**.

٣. اضغط المفتاح **خيارات** .

٤. اضغط مفتاح الأعلى أو الأسفل للانتقال إلى الخيار المطلوب واضغط المفتاح **اختيار** ثم غير الضبط كما ترغب.

- **تاريخ المنبه:** اضغط المفتاح **اختيار** لاختيار أو إلغاء أيام الأسبوع التي ترغب. اختر **يومي** لضبط المنبه يومياً. اختر **منبه لمرة** لضبط المنبه لمرة واحدة. اضغط المفتاح **موافق** عند الانتهاء.
- **توقيت المنبه:** أدخل توقيت المنبه الذي ترغب.
- **نغمة المنبه:** اختر نغمة المنبه التي ترغب.
- **إلغاء المنبه:** لإلغاء ضبط المنبه.

٥. كرر الخطوة ٤ لتغيير الضبط كما ترغب.

٦. اضغط المفتاح أو عند الانتهاء للخروج.

يمكنك عند ضبط المنبه رؤية أيقونة المنبه على الشاشة. افتح الغطاء وأغلقه أو اضغط أي مفتاح لإسكات المنبه.

ملاحظة: يتم عند تشغيل نمط السكون إلغاء عمل المنبهات باستثناء منبه الصباح.

لضبط المنبه ليعمل حتى عندما يكون الهاتف مغلقاً:

١. انتقل إلى الخيار **تشغيل آلي** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٢. اضغط مفتاح الأعلى أو الأسفل للانتقال إلى الخيار **فعال**.

اختر **غير فعال** لإلغاء عمل الخاصية تشغيل آلي.

٣. اضغط المفتاح **اختيار** لحفظ الضبط الذي أجريته.

٤. اضغط المفتاح ↩ أو ⏻ عند الانتهاء للخروج.

تظهر عند تفعيل هذه الخاصية علامة بجانب الخيار **تشغيل آلي**. يتم عند حلول وقت المنبه تشغيل الهاتف آلياً وإصدار نغمة المنبه. يغلق الهاتف بعدها آلياً.

الحاسبة *(٥-٦)*

يمكنك استخدام الهاتف كحاسبة لإجراء العمليات الحسابية الأولية: جمع, طرح, ضرب وقسمة إضافة لحساب النسبة المئوية.

لإجراء عملية حسابية:

١. أدخل العدد الأول بوساطة المفاتيح الموافقة.

ملاحظة: اضغط المفتاح **C** لمسح الإدخال الخاطئ.

٢. اضغط المفتاح * لإدخال فاصلة عشرية أو المفتاح # لاختيار العملية الحسابية المطلوبة: **+** للجمع ، **–** للطرح ، ***** للضرب، / للقسمة.

٣. أدخل العدد الثاني.

٤. كرر الخطوات ٢ إلى ٣ لمزيد من الأعداد.

٥. اضغط المفتاح **يساوي** لإظهار نتيجة الحساب.

تظهر النتيجة في المربع **جواب**.

ملاحظة: يتم تقريب النتيجة إلى ٦ مراتب عشرية.

٦. اضغط المفتاح ↩ أو ⏻ عند الانتهاء للخروج.

التحويل (٥-٧)

يمكنك بوساطة هذه القائمة تحويل المقادير إلى واحدات أخرى.

لإجراء تحويل:

١. اختر نوع المقدار الذي ترغب بتحويله: **العملة** أو **الطول** أو **الوزن** أو **الحجم** أو **المساحة** أو **الحرارة** ثم اضغط المفتاح اختيار.

٢. أدخل المقدار الذي تريد تحويله ثم اضغط مفتاح الأسفل للانتقال إلى القطاع من.

يمكنك إدخال فاصلة عشرية بوساطة المفتاح *.

٣. اختر الواحدة الأصلية بوساطة مفتاح اليمين واليسار ثم اضغط مفتاح الأسفل للانتقال إلى القطاع **إلى**.

طالع الجدول في الصفحة التالية لاستعراض الواحدات المتوفرة.

a) 100 4/14/04, 9:43 AM

٤. اضغط مفتاح اليمين أو اليسار لاختيار الواحدة المطلوبة.

٥. اضغط المفتاح **موافق** أو المفتاح ☎ لاستعراض النتيجة.

تظهر النتيجة في المربع **جواب**.

٦. اضغط المفتاح ↩ أو ⏻ عند الانتهاء للخروج.

جدول الواحدات المتوفرة

الواحدات	النوع		
عملة	EUR	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
طول	mm	cm	m
	km	in	ft
	yard	mil	
وزن	g	kg	ton
	grain	oz	pound
حجم	cm^3	m^3	l
	in^3	ft^3	yd^3
	gal		
مساحة	cm^2	m^2	a
	in^3	ft^2	yd^2
	Acre		
حرارة	°C	°F	

المؤقت (٥-٨)

يمكنك ضبط الهاتف ليصدر إنذاراً بعد مضي وقت محدد بدءاً من وقت محدد.

١. اضغط المفتاح **ضبط**.

٢. أدخل الفترة التي تريد بدء العد التنازلي منها ثم اضغط المفتاح **موافق**.

٣.اضغط المفتاح **بدء** لبدء العد التنازلي.

يبقى العد التنازلي جارياً في حال الانتقال إلى قائمة أخرى. عند نهاية العد، يصدر الهاتف إنذار صوتي وتظهر رسالة إخطار على الشاشة.

اضغط أي مفتاح أو افتح الغطاء لإلغاء صوت الإنذار.

اضغط المفتاح **توقف** لإيقاف عد المؤقت.

ملاحظة: ان استخدام الخواص كخاصة المؤقت يستهلك جزءاً من طاقة البطارية.

الميقاتية (٥-٩)

تتيح هذه الخاصية استخدام الهاتف كميقاتية لحساب الزمن (في مسابقة رياضية مثلاً).

مثال: مسابقات جري أو سباحة.

توجد ٤ ميقاتيات.

تبلغ دقة الميقاتية جزء من المئة من الثانية و الزمن الأقصى للميقاتية ١٠ ساعات.

١. لبدء العد، اضغط المفتاح **موافق**.

٢. اضغط المفتاح **موافق** لوقف الميقاتية الأولى، كرر الضغط لإيقاف الميقاتيات على التوالي.

٣. اضغط **تصفير** لتصفير الميقاتيات.

٤. اضغط المفتاح **C** أو المفتاح ⏻ للخروج.

a) 103 4/14/04, 9:43 AM

خدمات الشبكة

راجع مزود الخدمة لمعرفة الخدمات التي توفرها الشبكة وشروط الاشتراك بها.

تحويل المكالمات (٦-١)

ملاحظة: قد تختلف خيارات التحويل المتوفرة تبعاً لنوع البطاقة والخيارات التي توفرها الشبكة.

يمكنك بوساطة هذه الخاصية تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر تختاره.

مثلاً: يمكنك تحويل مكالمات العمل إلى هاتف زمليك عندما تكون في إجازة.

تتوفر الخيارات الآتية:

دائم: لتحويل جميع المكالمات الواردة.

مشغول: لتحويل المكالمات الواردة أثناء انشغالك بمكالمة جارية.

لا يوجد رد: لتحويل المكالمات التي لا ترد عليها.

خارج الشبكة: لتحويل المكالمات أثناء وجود هاتفك خارج تغطية الشبكة أو عندما يكون مغلقاً.

إلغاء الكل: يتم إلغاء جميع التحويلات التي قمت بضبطها سابقاً.

يمكنك تحديد تحويلات مختلفة لأنواع المكالمات المختلفة الآتية:

a) 104 4/14/04, 9:43 AM

• مكالمات هاتفية فقط
• مكالمات فاكس فقط. لا تتوفر أثناء انشغال الخط الثاني.
• مكالمات بيانات. لا تتوفر أثناء انشغال الخط الثاني.

مثال: يمكنك
• تحويل مكالمات الفاكس الواردة إلى فاكس المكتب.
• تحويل المكالمات الهاتفية الواردة إلى زميلك أثناء انشغالك بمكالمة جارية.

ضبط خيارات تحويل المكالمات

١. اختر نوع التحويل المطلوب بوساطة مفتاح الأعلى أو الأسفل ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٢. اختر نوع المكالمات المطلوب بوساطة مفتاح الأعلى أو الأسفل ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٣. اضغط المفتاح **تشغيل** لتأكيد طلب التحويل.

٤. أدخل الرقم الذي تريد تحويل المكالمات إليه.

لإدخال رقم دولي، اضغط المفتاح **0** مطولاً حتى ظهور الرمز +.

يمكنك أيضاً اختيار الرقم من دليل الهاتف أو اختيار خدمة البريد الصوتي بوساطة المفتاح **خيارات** ثم اختر **دليل الهاتف** أو **مخدم الصوت**.

٥. اضغط المفتاح **موافق** عند الانتهاء.

يرسل الهاتف طلب التحويل إلى الشبكة التي ترسل بدورها إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

إلغاء خيارات تحويل المكالمات

١. اختر نوع التحويل الذي ترغب بإلغائه.

٢. اختر نوع المكالمات الذي ترغب بإلغاء خاصية تحويلها.

٣. اضغط المفتاح **إلغاء**.

يرسل الهاتف طلب إلغاء التحويل إلى الشبكة التي ترسل بدورها إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

يمكنك أيضاً إلغاء جميع أنواع التحويلات التي قمت بضبطها سابقاً بوساطة الخيار **إلغاء الكل**.

حجب المكالمات (٦-٢)

يمكنك حجب المكالماتك الصادرة والواردة تبعاً للخيارات المتوفرة.

تتوفر الخيارات التالية:

الصادرة: لحجب إمكانية إجراء المكالمات.

الدولية: لحجب إمكانية إجراء المكالمات الدولية.

الدولية عدا إلى الوطن: لحجب إمكانية إجراء المكالمات الدولية باستثناء المكالمات الصادرة إلى الدولة الحاوية على شبكتك الأساسية, بالإضافة للمكالمات الصادرة ضمن الدولة المتواجد فيها حالياً.

الواردة: لحجب إمكانية استقبال المكالمات.

الواردة أثناء السفر: لحجب إمكانية استقبال المكالمات أثناء وجودك خارج الدولة الحاوية على شبكتك الأساسية.

a) 106 4/14/04, 9:43 AM

إلغاء كل الحجب: يمكنك إلغاء كل أنواع الحجب التي قمت بضبطها سابقاً.

ضبط خيارات حجب المكالمات

١. اختر نوع الحجب المطلوب بوساطة مفتاح الأعلى أو الأسفل ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٢. اختر نوع المكالمات المطلوب بوساطة مفتاح الأعلى أو الأسفل ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٣. اضغط المفتاح **تشغيل** لتأكيد طلب التحويل.

٤. أدخل شبفرة الحجب التي حصلت عليها من مزود الخدمة عند اشتراكك بها ثم اضغط المفتاح **موافق**.

يرسل الهاتف طلب الحجب إلى الشبكة التي ترسل بدورها إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

إلغاء خيارات حجب المكالمات

١. اختر نوع الحجب المطلوب إلغاؤه.

٢. اختر نوع المكالمات المطلوب إلغاء حجبها.

٣. اضغط المفتاح **إلغاء** .

a) 107 4/14/04, 9:43 AM

٤. أدخل شيفرة الحجب التي حصلت عليها من مزود الخدمة عند اشتراكك بها.

يرسل الهاتف طلب الإلغاء إلى الشبكة التي بدورها ترسل بدورها اشعار موافقة يظهر على الشاشة.

يمكنك إلغاء جميع عمليات الحجب التي ضبطها سابقاً بوساطة الخيار **إلغاء الكل**.

تغيير شيفرة الحجب

يمكنك تغيير شيفرة الحجب التي حصلت عليها من مزود الخدمة عند اشتراكك بها كما ترغب.

١. اختر الخيار **تغيير الشيفرة** ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٢. أدخل الشيفرة الحالية ثم اضغط المفتاح **موافق**.

٣. أدخل الشيفرة الجديدة ثم اضغط المفتاح **موافق**.

٤. أدخل الشيفرة الجديدة ثانية للتأكيد ثم اضغط المفتاح **Ok**.

انتظار المكالمات *(٦-٣)*

يمكنك استشعار ورود مكالمة جديدة أثناء مكالمة جارية.

يمكنك تحديد خيارات انتظار مختلفة لأنواع المكالمات التالية:

- مكالمات هاتفية فقط
- مكالمات فاكس فقط. لا تتوفر أثناء انشغال الخط الثاني.
- مكالمات بيانات. لا تتوفر أثناء انشغال الخط الثاني.

تشغيل خيارات انتظار المكالمات

١. اختر نوع المكالمات الذي ترغب بتطبيق خاصية انتظار المكالمات عليه بوساطة مفتاح الاعلى أو الأسفل ثم اضغط **اختيار**.

٢. اضغط المفتاح **تشغيل** لتشغيل الخاصية.

يرسل الهاتف طلب تشغيل الخاصية إلى الشبكة التي بدورها ترسل بدورها اشعار موافقة يظهر على الشاشة.

إلغاء خيارات انتظار المكالمات

١. اختر نوع المكالمات الذي ترغب بتطبيق خاصية انتظار المكالمات عليه.

٢. اضغط المفتاح **إلغاء**.

يرسل الهاتف طلب الإلغاء إلى الشبكة التي بدورها ترسل بدورها اشعار موافقة يظهر على الشاشة.

يمكنك أيضاً بوساطة الخيار **إلغاء الكل** إلغاء عمل خاصية الانتظار لكل أنواع المكالمات.

اختيار الشبكة *(٦-٤)*

يمكنك, أثناء وجودك خارج منطقة شبكتك الأساسية, ضبط هاتفك بحيث يختار شبكة التشغيل آلياً أو يدوياً.

لضبط هاتفك ليختار الشبكة آلياً أو يدوياً:

a) 109 4/14/04, 9:43 AM

١. اضغط مفتاح الأعلى أو الأسفل للانتقال إلى الخيار المناسب ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

إذا اخترت **آلي** فسوف يتم توصيلك بأول شبكة متوفرة.

إذا اخترت **يدوي** فسوف يمسح الهاتف الشبكات المتوفرة, انتقل إلى الخطوة ٢.

٢. اضغط مفتاح الأعلى أو الأسفل للانتقال إلى الشبكة المطلوبة ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

سوف يتم توصيلك بالشبكة المختارة.

رقم المتصل (٦-٥)

يمكنك ضبط هاتفك بحيث يظهر أو يحجب رقمك على شاشة الطرف الآخر.

ملاحظة: يجب أن تكون هذه الخاصية موفرة من الشبكة.

تتوفر الخيارات التالية:

حسب الشبكة: يتم الضبط تبعاً للشبكة.

حجب الرقم: لا يتم إظهار رقمك على شاشة الطرف الآخر.

إظهار الرقم: يتم إظهار رقمك على شاشة الطرف الآخر.

خدمة الخطين (٦-٦)

تبعاً لنوع البطاقة, يمكن توظيف رقمي هاتف مختلفين في بطاقة واحدة.

يمكنك بوساطة هذه القائمة اختيار الرقم الذي ترغب باستخدامه عند إجراء المكالمات. في كل الأحوال, يمكنك استقبال المكالمات على الخطين بغض النظر عن الخط الفعال حالياً. يظهر عند اختيارك **خط١** أو **خط٢** رقم الخط الفعال حالياً بعد اسم الشبكة.

صندوق التسلية

تحتوي القائمة **صندوق التسلية** على عدة خيارات للتسلية:

- متصفح واب
- صور ونغمات
- ألعاب
- تشغيل الأشعة

متصفح واب *(٧-١)*

يحتوي هاتفك على مشغل متصفح واب مما يمكنك من استعراض محتويات شبكة الانترنت اللاسلكية الخاصة بالهواتف النقالة.

يتم عند كل تشغيل لمتصفح واب توصيل الهاتف بشبكة الانترنت اللاسلكية وتظهر الأيقونة G على الشاشة دلالة على استخدامك للخدمة واستحقاق أجرة الاستخدام تبعاً لتعرفة الشبكة المستخدمة.

يلغي المتصفح التوصيل مع الشبكة آلياً بعد زمن محدد من آخر استخدام مما يفسر الانقطاعات التي تظهر في الفاتورة أثناء نفس فترة التشغيل. تم تصميم هذه الخاصية لتخفيض الفواتير إلى الحد الأدنى.

موقع أساسي *(٧-١-١)*

للتوصيل مع الشبكة وتحميل الصفحة الأساسية لمزود خدمة شبكة الانترنت اللاسلكية على الشاشة.

تعتمد محتويات الصفحة الأساسية الظاهرة على الشاشة على مزود الخدمة.

ملاحظة: اضغط المفتاح *i* لتشغيل المتصفح مباشرة من وضع الجاهزية.

تعتمد محتويات الصفحة الأساسية الظاهرة على الشاشة على مزود الخدمة. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال بين محتويات الصفحة الأساسية.

اضغط المفتاح ⏻ في أي وقت لإنهاء عمل المتصفح والعودة إلى وضع الجاهزية.

استخدام متصفح واب

من أجل	اضغط المفتاح
الانتقال والاختيار	مفتاح الاتجاهات ثم المفتاح ✓
الاختيار تبعاً للرقم	الموافق للرقم
العودة إلى الصفحة السابقة	↩ .
العودة إلى الصفحة الأساسية	* ثم اختر **Home** انظر الصفحة ١١٤ للتفاصيل.

الكتابة في متصفح واب

يظهر أثناء الكتابة مؤشر نمط الكتابة الفعال حالياً فوق المفتاح المرن الأيمن.

انظر الصفحة ٣٨ للتفاصيل لتفاصيل حول عملية الكتابة.

a) 113 4/14/04, 9:43 AM

استخدام قوائم متصفح واب

تتوفر عدة خيارات أثناء عمل متصفح واب.

للنفاذ إلى قائمة المتصفح:

١. اضغط المفتاح ✳ .

تظهر لائحة الخيارات المتوفرة.

٢. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الخيار المطلوب.

٣. اضغط المفتاح ✓ للاختيار.

٤. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الخيار الثانوي المطلوب ثم اضغط المفتاح ✓ .

ملاحظة: قد تختلف الخيارات المتوفرة تبعاً لنوع المتصفح المستخدم.

تتوفر الخيارات التالية:

Back: للعودة إلى الصفحة السابقة.

Home: للعودة إلى الموقع الأساسي.

Exit: لإنهاء التصفح والخروج.

Inbox: لحفظ رسائل واب الواردة أو بيانات واب.

Reload: لإعادة تحميل الصفحة الحالية.

Advanced: تتوفر الخيارات التالية:

Show URL: لإظهار عنوان الصفحة الحالية.

Clear Cache: لمسح الذاكرة الحاوية على عناوين المواقع الأحدث التي قمت بزيارتها.

About: لاستعراض نوع المتصفح المستخدم.

استخدام خيارات متصفح واب

اضغط المفتاح *i* للنفاذ إلى الخيارات المتوفرة أثناء عمل المتصفح.

انتقل للعنوان: لإدخال عنوان موقع ما والانتقال إليه.

مواقع مفضلة: لاستخدام القائمة مواقع مفضلة. انظر الصفحة ١١٦.

رسائل واب: لكتابة وقراءة الرسائل. انظر الصفحة ٧٨.

صور ونغمات: لاستخدام صندوق الصور والنغمات. انظر الصفحة ١١٨.

الرد على مكالمة أثناء عمل المتصفح

يمكنك استقبال المكالمات الواردة أثناء استخدامك المتصفح.

اضغط المفتاح ⌐ للرد على مكالمة واردة. يمكنك عند انتهاء المكالمة استئناف استخدام المتصفح والعودة إلى الصفحة التي كنت تتصفح عند ورود المكالمة.

مواقع مفضلة (٧-١-٢)

يمكنك بوساطة هذه القائمة حفظ عناوين حتى ٥ مواقع تفضلها.

لحفظ عنوان:

١. اختر أحد مواقع الحفظ الخالية ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٢. أدخل اسم الموقع المطلوب ثم اضغط المفتاح **موافق**.

انظر الصفحة ٣٨ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٣. أدخل عنوان الموقع المطلوب ثم اضغط المفتاح **موافق**.

تتوفر بعد حفظ الموقع الخيارات التالية:

انتقال: للانتقال المباشر إلى الموقع.

تعديل: لتعديل اسم وعنوان الموقع.

مسح: لمسح الموقع.

انتقل للعنوان (٧-١-٣)

لإدخال عنوان موقع والانتقال إليه مباشرة.

أدخل عنوان الموقع ثم اضغط المفتاح **موافق**.

انظر الصفحة ٣٨ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

مسح الذاكرة (٧-١-٤)

لمسح المعلومات في الذاكرة الحاوية على عناوين المواقع الأحدث التي تصفحتها مؤخراً.

ضبط المخدم (٧-١-٥)

لضبط محددات المخدمات الخمسة المتوفرة.

ملاحظة: في أغلب الأحيان, لا داعي لتغيير المحددات المحفوظة أصلاً في هاتفك أثناء التصنيع. قم بتغيير المحددات فقط عند الحاجة.

تتوفر المحددات التالية في كل مخدم:

اسم المخدم: لكتابة اسم المخدم.

ضبط GSM: لكتابة المحددات عند استخدام الحامل GSM.

بوابة النفاذ: لكتابة عنوان بوابة النفاذ إلى الخدمة.

نوع التوصيل: لاختيار نوع تناقل البيانات بين **رقمي** أو **تمثيلي**.

رقم المخدم: لكتابة رقم هاتف المخدم.

اسم الولوج: لكتابة اسم الولوج إلى الخدمة.

الشيفرة: لكتابة شيفرة الولوج إلى الخدمة.

ضبط GPRS: لكتابة المحددات عند استخدام الحامل GPRS.

بوابة النفاذ: لكتابة عنوان بوابة النفاذ إلى الخدمة.

اسم نقطة النفاذ: لكتابة اسم النفاذ إلى بوابة المخدم.

اسم الولوج: لكتابة اسم الولوج إلى الخدمة.

الشيفرة: لكتابة شيفرة الولوج إلى الخدمة.

موقع أساسي: لتغيير عنوان الموقع الأساسي.

في الصفحة الأساسية, استخدم المفتاح **C** لمسح عنوان الموقع الأساسي ثم أدخل عنوان الموقع الذي ترغب. انظر الصفحة ٤٤ لتفاصيل حول إدخال الرموز الخاصة أثناء الكتابة.

الحامل: لاختيار الحامل المستخدم.

يفضل GPRS: يبحث الهاتف عن شبكة GPRS أولاً. في حال عدم توفرها ينتقل لاستخدام شبكة GSM.

فقط GPRS: لاستخدام شبكة GPRS فقط.

فقط GSM: لاستخدام شبكة GSM فقط.

اختيار المخدم *(٧-١-٦)*

لاختيار أحد المخدمات الخمسة المتوفرة.

صور ونغمات *(٧-٢)*

يمكنك بوساطة هذه القائمة استعراض الصور والنغمات المحفوظة في الهاتف.

تتوفر الخيارات التالية:

صور: لاستعراض الصور التي حفظتها بعد استقبالها من مصادر أخرى مثل الانترنت أو هواتف أخرى. اضغط المفتاح **خيارات** لإعادة تسمية الصورة أو مسحها.

نغمات: للاستماع إلى الأنغام التي حفظتها بعد استقبالها من مصادر أخرى مثل الانترنت أو هواتف أخرى. اضغط المفتاح **خيارات** لإعادة تسمية النغمة أو مسحها.

ملاحظة: لايمكنك مسح النغمات قيد الاستخدام في قوائم أخرى مثل نغمة الرنين.

مسح الكل: لمسح كل الصور والنغمات المحفوظة. اضغط المفتاح **اختيار** لاختيار ما تريد مسحه ثم اضغط المفتاح **موافق**.

ألعاب *(٧-٣)*

يمكنك الاستمتاع بالألعاب الثلاثة المتوفرة في الهاتف.

اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى اللعبة المطلوبة ثم اضغط **اختيار**.

تتوفر الخيارات التالية:

New Game: لبدء لعبة جديدة.

High Score: لإظهار لائحة المعدلات الأعلى. لا تملك كل الألعاب هذه اللائحة.

Key Info: لاستعراض مفاتيح اللعبة ووظائفها.

Continue: لاستئناف لعبة بدأتها وحفظتها سابقاً.

من أجل	اضغط
ضبط درجة الصوت	مفتاح الصوت
تجميد أو استئناف اللعبة	المفتاح **C**
الخروج من اللعبة	المفتاح ⏻ أو المفتاح المرن الأيسر

يمكنك عند تحقيق أحد أفضل ٥ معدلات مسجلة تسجيل اسمك حتى ١٠ أحرف.

كرة العسل *(٧-٣-١)*

تهدف اللعبة إلى كسر حاويات العسل بمتابعة قذف الكرة نحوها حتى كسر جميع الحاويات.

عند بدء اللعبة، تتوضع الكرة على حاملها وسط الشاشة. حالما تبدأ اللعب، عليك تغيير موضع حامل الكرة بحيث ترتد الكرة عنه بعد الاصطدام. في كل مرة تكسر فيها حاوية قد تحصل على إمكانية الإفادة من استخدام أحرف أكثر بحيث تزيد كفاءة الكرة أو حاملها.

B: يعيد الكرة والحامل إلى الوضع الابتدائي.

C: يلصق الكرة بالحامل مما يمكنك من تحديد الموضع الأمثل لها.

H: يزيد من طول الحامل.

P: يجعل الكرة أكثر قوة بحيث تحطم كل ما تصدم.

في حال اجتيازك جميع المراحل فإن المرحلة الأخيرة مختلفة قليلاً. تصبح الحاويات صلبة بحيث تحتاج إلى أكثر من إصابة لكسرها. تبدأ النحلات مهاجمة الحامل وتخريبه إلى أن يدمر تماماً، وعندها تفقد الحياة.

المفاتيح

3 : للإزاحة نحو الأعلى.

1 : للإزاحة نحو الأسفل.

4 أو الأيسر : للإزاحة نحو اليسار.

6 أو الأيمن : للإزاحة نحو اليمين.

9 أو 5 أو ☎ : لقذف الكرة.

الهامستر *(٧-٣-٢)*

تتطلب اللعبة الصبر والتركيز، وتهدف إلى إزالة ٨٠٪ من الخلفية مع تجنب قنابل الفطر للانتقال إلى المرحلة التالية.

اضغط أي مفتاح لبدء اللعب عند ظهور شاشة اللعبة.

المفاتيح

2 : للحركة نحو الأعلى.

4 : للحركة نحو اليسار.

6 : للحركة نحو اليمين.

8 : للحركة نحو الأسفل.

5 : للتوقف.

a) 121 4/14/04, 9:43 AM

البولينغ *(٧-٣-٣)*

تهدف اللعبة إلى إسقاط ١٠ أعمدة بوساطة كرة يدحرجها اللاعب.

يمكنك، عند بدء لعبة جديدة، بوساطة المفتاح المرن الأيمن اختيار النمط والرمز والكرة كما ترغب.

حال بدء اللعبة، تظهر الشاشة الرمز والكرة. اختر الرمز أولاً ثم اختر الدوران والاتجاه، ثم اختر قوة قذف الكرة.

المفاتيح

4 أو الأيسر : للتحريك يساراً.
6 أو الأيمن : للتحريك يميناً.
5 أو ⌒ : لتحديد السرعة أو تدوير الكرة أو رميها.
* : لتشغيل أو إلغاء الصوت.

تشغيل الأشعة *(٧-٤)*

يمكنك بوساطة هذه القائمة تناقل البيانات بين الحاسب والهاتف عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء.

تشغيل *(٧-٤-١)*

استخدم الخيار **تشغيل** لتفعيل أو إلغاء تفعيل منفذ الأشعة.

لاستخدام منفذ الأشعة مع الحاسب:

• اضبط وشغل منفذ الأشعة في الحاسب.

- شغل منفذ الأشعة في الهاتف. اضبط الخيار **تشغيل** في القائمة **تشغيل الأشعة** على الوضع **فعال**, تظهر أيقونة الأشعة على الشاشة.
- اضبط منافذ الأشعة في الحاسب والهاتف كما في الشكل.

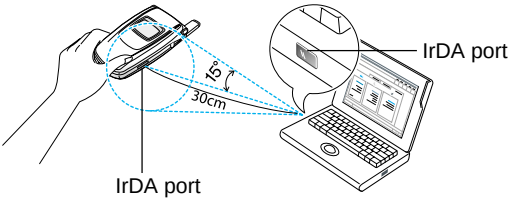

تصبح عندها الوصلة جاهزة لتناقل البيانات.

اختر الخيار **غير فعال** لإنهاء التوصيل.

ينهي الهاتف التوصيل آلياً بعد دقيقة من آخر تناقل للبيانات.

ملاحظة: يمكنك استخدام هذه الخاصية لتناقل البيانات بين الهواتف أيضاً. في كل الأحوال, استخدام كابل تناقل البيانات يعطي نتائج أفضل من استخدام منافذ الأشعة.

إرسال الأسماء *(٧-٤-٢)*

يمكنك بوساطة منفذ الأشعة تناقل محتويات دليل الهاتف من/إلى هاتف آخر متوافق.

إرسال الأسماء

١. اضبط منافذ الأشعة في كلا الهاتفين.

٢. اختر الخيار **إرسال الأسماء** في القائمة **تشغيل الأشعة** واختر أحد الخيارات التالية ثم اضغط المفتاح اختيار:

- **اسم واحد:** لإرسال رقم واحد من الدليل.
- **كل البطاقة:** لإرسال كل الأرقام في ذاكرة البطاقة.
- **كل الهاتف:** لإرسال كل الأرقام في ذاكرة الهاتف.
- **كل البطاقة والهاتف:** لإرسال كل الأرقام في ذاكرتي الهاتف والبطاقة.

٣ يظهر الهاتف عند اختيار **اسم واحد** أو **كل البطاقة والهاتف** جميع الأرقام المحفوظة في دليل الهاتف.

يظهر الهاتف جميع الأرقام المحفوظة في الذاكرة المعنية عند اختيار **كل البطاقة** أو **كل الهاتف**.

٤. انتقل إلى الرقم المراد إرساله ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

يرسل الهاتف الرقم المطلوب.

ملاحظة: تتوقف عملية إرسال الأرقام في حال ورود مكالمة أثناء عملية الارسال.

استقبال الأسماء

١. اضبط منافذ الأشعة في كلا الهاتفين.

٢. اضبط الخيار **تشغيل** في القائمة **تشغيل الأشعة** على الوضع فعال.

٣. عندما يستقبل هاتف محتويات دليل الهاتف الآخر:

إذا كنت تستقبل الأرقام حسب الخيار **اسم واحد** فإن هاتفك يظهر الاسم ورقم الهاتف حيث يمكنك تحديد فيما إذا كنت راغباً بحفظه أم لا. تابع في الخطوة ٤.

إذا كنت تستقبل الأرقام حسب الخيار **كل البطاقة** أو **كل الهاتف** أو **كل البطاقة والهاتف** فإنه يمكنك اختيار الذاكرة التي ترغب بحفظ الأرقام الواردة فيها. تابع في الخطوة ٥.

٤. اضغط المفتاح **حفظ** للحفظ.

اضغط المفتاح **إلغاء** لمسح الرقم.

٥. اضغط المفتاح **بطاقة** أو **هاتف**.

يتم حفظ الأرقام في الذاكرة المطلوبة.

ملاحظة: يمكنك عند ورود مكالمة أثناء تقل دليل الهاتف استقبال أو رفض المكالمة. يستأنف الهاتف عملية الاستقبال آلياً بعد إنهاء المكالمة.

خدمة الخطين

يمكنك بوساطة هذه الخاصية توظيف خطين في بطاقة واحدة, يمكنك عندها استعمال كلا الخطين لإرسال واستقبال المكالمات. إذا كانت بطاقتك مزودة بهذه الخاصية فإن الخيارات الإضافية التالية تتيح لك توظيف وضبط هذه الخاصية.

ملاحظة: راجع مزود الخدمة لمعلومات حول توفر خدمة الخطين وشروطها.

اختيار خط

يمكنك اختيار الخط الذي ترغب باستخدامه لإجراء المكالمة بوساطة القائمة **الخط الفعال**. راجع صفحة ١١١ للتفاصيل.

كتابة اسم للخط

يمكنك تحديد اسم لكل من الخطين بوساطة الخيار **أرقامي**.

يظهر الاسم الذي تعطيه للخط. انظر الصفحة ٥٤ للتفاصيل.

ضبط نغمة الرنين

يمكنك تحديد نغمة رنين مختلفة لكل خط بحيث تستطيع تمييزه عند ورود مكالمة عليه بوساطة القائمة **نغمة المكالمات**. انظر صفحة ٧٧ للتفاصيل.

إعداد خيارات تحويل المكالمة

يمكنك إعداد خيارات تحويل المكالمة في القائمة **تحويل المكالمات** لكل من الخطين إلى الرقم الذي ترغب به. راجع صفحة ١٠٤ لمزيد من التفاصيل.

استعراض معلومات المكالمة

يمكنك استعراض معلومات مدة المكالمة ومدة آخر مكالمة لكل من الخطين. انظر التفاصيل في الصفحة ٧٤ و ٧٥.

حل المشاكل

يمكنك قبل مراجعة مركز صيانة سامسونج محاولة حل بعض المشاكل البسيطة كما يلي:

عند تشغيل الهاتف، تظهر الرسائل التالية:

أدخل البطاقة

تأكد من تركيب البطاقة بشكل صحيح.

الهاتف مقفل أدخل الشيفرة

يجب إدخال شيفرة الهاتف لتستطيع استخدامه.

أدخل الرمز PIN

- يجب أن تدخل الرمز PIN المرفق مع البطاقة عند تشغيل الهاتف للمرة الاولى.
- يجب إدخال الرمز PIN عند كل تشغيل للّهاتف من الإغلاق. يمكنك بعدها إلغاء تفعيل الخاصية أو المحافظة عليها في القائمة **طلب الرمز PIN** في الصفحة ٨٤.

أدخل الرمز PUK

إذا قمت بإدخال الرمز PIN بشكل خاطئ ثلاث مرات يصبح الهاتف في وضع التمنع. عندها عليك إدخال الرمز PUK المرفق مع البطاقة لفك تمنع الهاتف.

a) 128 4/14/04, 9:43 AM

لا توجد خدمة

- يمكن أن تكون متواجداً في منطقة ضعيفة الاشارة (داخل نفق أومحاط بالأبنية)، تحرك قليلاً وحاول ثانية.
- يمكن أن تظهر هذه الرسالة عندما تحاول الوصول إلى خدمة غير متوفرة في الشبكة أو البطاقة، اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

أدخلت رقم ولم يتم الاتصال به

- تأكد من ضغط المفتاح ⌐ بعد إدخال الرقم.
- تأكد أنك موصول بالشبكة المناسبة وتحاول الاتصال بالشبكة المناسبة.
- تأكد من الضبط الحالي لحجب المكالمات.

شخص يحاول الاتصال بك ولا ينجح

- تأكد أن هاتفك في وضع التشغيل. اضغط ⏻ مطولاً.
- تأكد أنك موصول بالشبكة المناسبة.
- تأكد من الضبط الحالي لحجب المكالمات.

شخص لا يستطيع سماعك أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لم تقم بإلغاء الصوت.
- تأكد من حمل ومسك الهاتف بالشكل الصحيح.

نغمة تنبيه والرسالة " اشحن البطارية" تومض على الشاشة

تأكد من مقدار شحن البطارية أواستبدلها بأخرى مشحونة جيداً.

جودة الصوت أثناء المكالمة منخفضة

- تفحص أيقونة قوة الاشارة . تتدرج قوة الإشارة من إلى .
- تحرك قليلاً أو اتجه نحو النافذة إذا كنت داخل مبنى.

لا يمكنك الاتصال برقم في دليل الهاتف

- تأكد أن الرقم محفوظ بشكل صحيح في الدليل.
- أعد حفظ الرقم من جديد إذا دعت الحاجة.

إذا لم تكن الحلول السابقة كافية للتغلب على المشكلة التي تواجهها، راجع أقرب مركز خدمة مرخص من سامسونج مزوداً بالتالي:

- رقم الموديل والرقم التسلسلي لهاتفك.
- حالة كفالة هاتفك، تحت الضمان أم لا.
- تفاصيل المشكلة.

شيفرات النفاذ

تقوم شيفرات النفاذ المرفقة مع البطاقة ومع الهاتف بحماية هاتفك من الاستخدام غير المرخص.

يمكنك تغيير بعض شيفرات النفاذ بوساطة القائمة **الحماية** راجع الصفحة ٨٤ للتفاصيل.

شيفرة الهاتف

تستخدم لحماية هاتفك من الاستخدام غير المرخص. انظر الصفحة ٨٥.

شيفرة الهاتف المعدة مسبقاً في المصنع هي "00000000" . استخدم الخيار **تغيير الشيفرة** لتغيير الشيفرة. انظر الصفحة ٨٥.

الرمز PIN

يحمي بطاقتك من الاستخدام غير المرخص ويكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يجب أن تدخل الرمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف من وضع الإغلاق إذا كانت هذه الخاصية فعالة. انظر الصفحة ٨٥.

عند إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ ثلاث مرات يدخل الهاتف في وضع التمنع. عندها، يجب أن تدخل الرمز PUK ثم اضغط المفتاح **موافق**. أدخل الرمز الجديد ثم اضغط المفتاح **موافق**. أدخل الرمز الجديد ثانية ثم اضغط المفتاح**موافق**.

الرمز PIN2

يستخدم لتشغيل بعض الخيارات ويكون مرفقاً عادة مع البطاقة. تتوفر هذه الخيارات فقط في حال توفر هذا الرمز في البطاقة.

عند إدخال الرمز بشكل خاطئ ثلاث مرات يدخل الهاتف في وضع التمنع. يجب عندها أن تدخل الرمز PUK2 ثم اضغط المفتاح **موافق**. أدخل الرمز الجديد ثم اضغط المفتاح **موافق**. أدخل الرمز الجديد ثانية ثم اضغط المفتاح **موافق**.

الرمز PUK

يكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ لثلاث مرات.

إدخال هذا الرمز بشكل خاطئ لعشر مرات يعطل البطاقة، عندها عليك الحصول على بطاقة جديدة.

لا يمكنك تغيير الرمز PUK، راجع مزود الخدمة في حال فقدانه.

الرمز PUK2

يكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN2 بشكل خاطئ لثلاث مرات.

إدخال هذا الرمز بشكل خاطئ لعشر مرات يعطل البطاقة، عندها عليك الحصول على بطاقة جديدة.

لا يمكنك تغيير الرمز PUK2، راجع مزود الخدمة في حال فقدانه.

شيفرة حجب المكالمات

تستخدم شيفرة حجب المكالمات والمكونة من ٣ أرقام عند استخدام خاصية الشبكة في حجب المكالمات. يجب الحصول على شيفرة الحجب من مزود الخدمة عند الاشتراك بها.

يمكنك تغيير شيفرة الحجب بوساطة القائمة **حجب المكالمات**. انظر الصفحة ١٠٨ للتفاصيل.

التعرض لطاقة الأمواج الراديوية

يتوافق هذا الهاتف مع شروط الاتحاد الأوربي في التعرض للأمواج الراديوية.

تم تصميم الهاتف ضمن الحدود المسموح بها من قبل الاتحاد الأوربي في التعرض للأمواج الراديوية. تم تحديد هذه الحدود من قبل مؤسسات علمية مستقلة من خلال أبحاث ودراسات دورية. تحتوي هذه الحدود على هوامش سلامة لتأكيد سلامة جميع الاشخاص بغض النظر عن أعمارهم أو حالاتهم الصحية.

يستخدم التعرض للامواج الراديوية في الهواتف اللاسلكية واحدة قياس تعرف بـ SAR (Specific Absorption Rate) تبلغ الـ SAR الموصى بها من قبل الاتحاد الأوربي 2.0W/Kg.

* تتحدد حدود ال SAR بالنسبة إلى الهواتف المحمولة الشخصية بالقيمة 2.0Watts/Kilogram (W/Kg) لكل ١٠ غرامات من أنسجة الجسم. تتضمن هذه الحدود هامش حماية إضافي لتعويض أية تغيرات في القياس. قد تتغير قيمة ال SAR تبعاً للمتطلبات الوطنية وترددات الشبكة.

a) 134 4/14/04, 9:43 AM

تم اختبار الـ SAR لهذا الهاتف في وضعيات التشغيل المختلفة وعند أقصى طاقة إرسال ممكنة وفي جميع المجالات الترددية بنجاح. أيضاً، مستوى الـ SAR الحقيقي أثناء عمل الهاتف أقل بكثير من المستوى الأعظمي المسموح به، بسبب أن الهاتف يعمل عند مستويات طاقة مختلفة (حسب ما تبغيه الحاجة) لتوفير الطاقة. عموماً، يرسل الهاتف طاقة أقل كلما اقترب (بالمسافة) من هوائي محطة القاعدة.

تحذيرات حول استخدام البطاريات

- لا تستخدم مطلقاً بطارية أو شاحن معطل، أياً كان نوع العطل.
- استخدام البطارية للّهدف المراد منها فقط.
- تحافظ البطارية على طاقتها لمدة أطول عندما تستخدم الهاتف قرب محطات قواعد الشبكة. باختصار، كلما اقتربت من المحطة انخفضت الطاقة المستهلكة من البطارية.
- تختلف مدة شحن البطارية باختلاف نوع البطارية والشاحن المستخدمين. يمكن إعادة شحن واستخدام البطارية لمئات المرات. في كل الأحوال، تؤثر عمليات الشحن والتفريغ مع الوقت على العمر الإفتراضي للبطارية. استبدل البطارية عندما تلاحظ انخفاضاً في مدة تشغيلها عن السابق.

- تفقد البطارية شحنتها حتى لو لم تكن موصولة إلى هاتف قيد الاستخدام.
- استخدم فقط بطاريات وأجهزة شحن مرخصة من سامسونج. إفصل الشاحن عن منبع الطاقة عندما لايكون في وضع الاستخدام. لا تترك البطارية موصولة الى الشاحن لأكثر من أسبوع، إن ذلك يقصر عمرها الإفتراضي.
- يؤدي ازدياد حرارة الجو المحيط إلى انخفاض في سعة البطارية، قد يتطلب الأمر إحماء البطارية أو تبريدها.
- لا تحتفظ بالبطارية في الأماكن الحارة أو الباردة، إنه يخفض من سعتها وعمرها الإفتراضي. حافظ على البطارية في درجة حرارة الغرفة. تؤثر درجات الحرارة تحت الصفر المئوي بشكل ملحوظ على سعة البطاريات من نوع Li-ion.
- يسبب توصيل قطبي البطارية الموجب والسالب مع بعضهما عطلاً في البطارية. توخى الحذر، قد يحدث ذلك بشكل عرضي أثناء وضعها في حقيبة أو مع أشياء أخرى معدنية.
- لا ترمي بالبطارية في النار، تخلص من البطارية بالشكل السليم وحسب الانظمة.

السلامة على الطريق

أثناة القيادة يحتل الحرص ومراقبة الطريق الأولوية الأهم. احرص عند استخدام الهاتف أثناء القيادة على اتباع الأنظمة والتعليمات الخاصة بالمنطقة المتواجد فيها.

ظروف التشغيل

تذكر وجوب اتباع أية قواعد خاصة في أية منطقة وقم دائماً بإغلاق هاتفك حيث يكون ذلك مطلوباً أو إذا كان يؤدي إلى تداخل أو إلى خطر (داخل مستشفى مثلاً).

اقرأ دليل الاستخدام قبل تشغيل الهاتف أو استخدام ملاحق معه. استخدم ملاحق مرخصة من المصنع.

يجب، لتحقيق نتائج تشغيل مرضية وللحفاظ على السلامة الشخصية، استخدام الهاتف في وضعية تشغيل طبيعية، محمولاً إلى الأذن والهوائي أعلى الكتفين.

الأجهزة الالكترونية

قد تتأثر بعض الأجهزة الالكترونية بالإشاعات المنبعثة من هاتفك، رغم أن معظم الأجهزة الحديثة مزودة بدرع واقي من الأمواج الراديوية. استشر مصنعي الأجهزة في حالات التداخل.

منظم نبضات القلب (PaceMaker)

يوصي مصنعو أجهزة تنظيم نبضات القلب بالمحافظة على الهاتف اللاسلكي بعيداً عن جهاز التنظيم بمسافة ١٥ سم (٦ انشات) على الأقل لتجنب أي تداخل بينهما.

إلى مستخدمي جهاز منظم نبضات القلب (Pacemaker)

- يجب المحافظة على الهاتف بعيداً عن المنظم بمسافة أكبر من ١٥ سم (٦ انشات) .
- يجب عدم حمل الهاتف في جيب الصدر.
- يجب استعمال سماعة الاذن في الطرف المخالف للمنظم من الجسم.

أغلق الهاتف فور شعورك بوقوع تداخل مع المنظم.

أجهزة مساعدة السمع

قد يحدث تداخل بين أجهزة مساعدة السمع والهواتف اللاسلكية. يجب في هذه الحالة مراجعة الأمر مع أخصائي جهاز مساعدة السمع للحصول على بديل.

الأجهزة الطبية

راجع أخصائي الأجهزة الطبية (أو الطبيب) لمعرفة التداخل بين الهاتف والجهاز الذي تستخدمه. أغلق الهاتف عند شعورك بتداخل مع الجهاز الطبي الذي تستخدمه. أغلق الهاتف في الأماكن الصحية كالمشافي والعيادات، قد يؤثر الهاتف على عمل بعض الأجهزة الطبية.

المركبات

قد تؤثر الترددات الراديوية سلباً على عمل بعض الأنظمة المركبة في مركبتك. راجع مصنع المركبة في حال حدوث أمر كهذا.

التعليمات الملصقة

أغلق هاتفك في كل مكان تطلب منك التعليمات إغلاقه.

المواد القابلة للإحتراق أو للإنفجار

أغلق الهاتف عندما تكون قرب مواد قابلة للإحتراق أو للإنفجار، أو في الأجواء الغازية. اتبع التعليمات المطبقة في تلك الأماكن بهذا الخصوص. دوماً, أغلق هاتفك في الأماكن التي يطلب فيها إطفاء محرك السيارة وعدم التسبب بإحداث شرارات.

من الأفضل إغلاق الهاتف في محطات الوقود والأماكن الحاوية على مواد كيميائية أو مواد قابلة للإحتراق أو للإنفجار حتى لو لم تكن التعليمات واضحة بهذا الخصوص.

a) 139 4/14/04, 9:44 AM

دوماً، اتبع التعليمات والأنظمة أينما كنت. إن عدم اتباع التعليمات والقوانين يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

مكالمات الطوارئ

لا تعتبر الاتصالات اللاسلكية اتصالات موثوقة فى كافة ظروف التشغيل. لا تعتمد على أي هاتف لاسلكي بشكل مطلق لإجراء أو استقبال المكالمات في كل الأوقات.

تذكر، لإجراء المكالمات يجب أن يكون الهاتف فى وضع تشغيل وفي منطقة جيدة التغطية. قد لا توفر بعض الشبكات خدمة مكالمات الطوارئ، راجع الموضوع مع مزود الخدمة.

لاجراء مكالمة طوارئ:

١. شغل الهاتف إذا كان مغلقاً.

٢. أدخل رقم هاتف الطوارئ.

٣. اضغط .

اتصل بمزود الخدمة لمعرفة التفاصيل حول مكالمة الطوارئ في حالة تفعيل بعض خصائص الشبكة مثل حجب المكالمات.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كامل التفاصيل للطرف الآخر ولا تنهي المكالمة من طرفك إلا بموافقة الطرف الآخر.

تعليمات سلامة أخرى مهمة

- اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص وصيانة هاتفك. يفقد الهاتف الكفالة في حال صيانته من قبل أشخاص غير مرخصين.
- قم بفحص دوري للأدوات المثبتة في سيارتك والخاصة بالهاتف.
- لا تقم بنقل أو تخزين مواد قابلة للاحتراق أو الانفجار في نفس مكان تواجد الهاتف أو ملحقاته.
- لا تقم بوضع الهاتف أو ملحقاته في أماكن تعيق أو تواجه فتح الوسادة الهوائية في السيارة قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة.
- أغلق هاتفك قبل الصعود إلى الطائرة.إن استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي داخل الطائرات محظور وقد يؤثر على أجهزة الملاحة في الطائرة.
- إن عدم اتباع التعليمات والأنظمة المتعلقة باستخدام أجهزة الهواتف اللاسلكية قد يعرضك للمساءلة القانونية وقد يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

العناية والصيانة

يجب العناية بالهاتف واستعماله حسب التعليمات التالية، يحفظ ذلك كفالته وكفائته:

- حافظ على الهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول يد الاطفال.
- حافظ على الهاتف جافاً. تتسبب السوائل و الرطوبة بأضرار في الدوائر الإلكترونية.
- لا تلمس الهاتف بيد مبللة أثناء شحنه تجنباً للتعرض إلى صدمة كهربائية.
- لا تحفظ الهاتف في الأماكن غير النظيفة و التي تكثر فيها الأتربة و الغبار.
- لا تحفظ أو تستخدم الهاتف في ظروف التشغيل مرتفعة أو منخفضة الحرارة بشكل كبير. ارتفاع الحرارة وانخفاضها بشكل كبير يؤثر على الدارات الالكترونية.
- لا تحفظ الهاتف في الأماكن منخفضة الحرارة بشكل كبير، قد تتشكل عند تشغيله سوائل ما بسبب ارتفاع حرارته أثناء التشغيل.
- لا تعرض الهاتف للسقوط أرضاً أو للضغوط الميكانيكية، إنه يؤثر على الدارات الالكترونية.
- لا تستخدم مواداً كيميائية أو منظفات قوية لتنظيف الهاتف. استخدام قماشاً مرطباً قليلاً (فقط) بالماء.

a) 142 4/14/04, 9:44 AM

- لا تقم بدهن الهاتف للتزيين أو لتغير لونه.
- لا تضع الهاتف فوق أجهزة الإحماء أو التسخين مثل فرن الميكروويف أو المدفأة. قد يؤدي تسخين الهاتف إلى درجة حرارة مرتفعة إلى انفجاره.
- استبدل الهوائي (إذا كان ضرورياً) بهوائي متوافق ولنفس الموديل، يجب أن يقوم بذلك فني مرخص. إن استخدام هوائيات أو ملاحق غير متوافقة قد يؤدي إلى انخفاض الأداء ومخالفة لقوانين تشغيل الهواتف اللاسلكية.
- راجع مركز الصيانة المرخص عندما تلاحظ خللاً في أداء هاتفك أو أحد ملحقاته.

a) 143 4/14/04, 9:44 AM

المصطلحات

تساعدك المعلومات التالية على فهم المصطلحات التقنية والاختصارات المستخدمة في هذا الدليل.

تشغيل الغطاء

هي القدرة على الرد على مكالمة واردة بمجرد فتح الغطاء.

تحويل المكالمات

إمكانية تحويل المكالمات الواردة إلى رقم هاتف آخر.

تعليق المكالمات

إمكانية وضع مكالمة في حالة الإنتظار ريثما تتم الإجابة أو يتم إجراء مكالمة أخرى، يمكنك عندها الانتقال من مكالمة إلى أخرى حسب ما هو مطلوب.

انتظار المكالمات

القدرة على إعلام المستخدم بورود مكالمة أثناء انشغاله بمكالمة جارية.

(GSM (Global System for Mobile Communication
نظام اتصالات خليوية ذو مواصفات عالمية موحدة تضمن التوافق بين جميع المصنعين و مزودي الخدمة. توظف معظم دول العالم حالياً هذا النظام كنظام اتصالات خليوية.

(Caller Line Identification Services)Caller ID
خدمات تمكنك من التحكم بإظهار وحجب رقم هاتفك على شاشة هاتف الطرف الآخر.

المكالمة متعددة الأطراف

إمكانية إجراء حلقة تخاطب بين ٦ أطراف.

شيفرة الهاتف

رمز يستخدم لحماية الهاتف من الاستعمال غير المرخص بحيث يتوجب إدخال شيفرة الهاتف في كل مرة يتم تشغيله من وضع الاغلاق.

الرمز Personal Identification Number (PIN)

رمز عددي من ٤ إلى ٨ مراتب يحمي الهاتف/ البطاقة من الاستخدام غير المرخص. يتم الحصول على الرمز PIN من مزود الخدمة مع البطاقة، و يمكن تغييره برغبة المستخدم

الرمز PIN Unblocking Key (PUK)

رمز عددي من ٨ مراتب يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ لثلاث مرات. يتم الحصول على الرمزPUK من مزود الخدمة مع البطاقة.

التجوال

استخدام هاتفك حين تكون خارج منطقتك (أثناء السفر مثلاً).

أرقام خدمة الاتصال

أرقام هاتف يوفرها مزود الخدمة تمكن المستخدم من النفاذ إلى خدمات خاصة مثل البريد الصوتي, الدليل, خدمة الزبائن ....

البطاقة

بطاقة تحتوي على المعلومات المطلوبة لتشغيل الهاتف (معلومات الشبكة والذاكرة و معلومات المشترك الشخصية). تدخل البطاقة في شق صغير على ظهر الهاتف و تحميها البطارية.

خدمة الرسائل

خدمة تؤمنها الشبكة و تسمح بإرسال و استقبال رسائل من و إلى مشترك آخر دون إجراء مكالمة معه. يصل طول الرسالة إلى ١٦٠ حرفاً.

المفاتيح المرنة

المفاتيح التي تحمل علامات ⌐ و ¬ على الهاتف، والهدف منها:
تختلف بحسب الوظيفة التي تستخدمها حالياً. تتم الإشارة إليها على الخط الأسفل للشاشة العرض فوق المفتاح المناسب مباشرة.

ثلاثي الحزمة

القدرة على العمل مع الأنواع التالية للشبكات GSM ٩٠٠, GSM ١٨٠٠/٩٠٠, GSM ١٩٠٠ وذلك لتحقيق استخدام أوسع أثناء السفر والتجوال.

a) 146 4/14/04, 9:44 AM

البريد الصوتي

خدمة إجابة تجيب بشكل تلقائي على المكالمات الموجهة إليك حين لا تكون موجوداً، تقوم بالترحيب (بصوتك إذا أردت) كما تقوم بتسجيل رسالة.

SGH-S500 GSM Telephone
بطاقة المرجع السريع

التشغيل والإغلاق	اضغط المفتاح ⏻ مطولاً.
إجراء مكالمة	أدخل الرقم المطلوب اضغط ☎ .
إنهاء مكالمة	اضغط ⏻
الرد على مكالمة	افتح الغطاء أو اضغط ☎ .
ضبط درجة الصوت	اضغط مفتاح الصوت على جانب الهاتف

الوصول إلى وظائف القائمة	١. اضغط المفتاح **قائمة** . ٢. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى القائمة المطلوبة ٣. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الخيار المطلوب ٤. اضغط **اختيار**.

يقوم كل من المفاتيح المرنة [ ] و [ ] بالوظيفة المدونة فوقه في سطر الشاشة الأخير

4/14/04, 9:44 AM
148
a)

الاتصال بآخر رقم	اضغط ⌐ مرتين
الاتصال السريع	اضغط المفتاح الموافق من ٢ إلى ٩ مطولاً
الاتصال برقم في البطاقة	أدخل موقع الرقم واضغط # ثم اضغط ⌐
الاستماع إلى البريد الصوتي	اضغط ١ مطولاً

حفظ رقم في دليل الهاتف	١. أدخل الرقم. ٢. اضغط **حفظ**. ٣. اختر الذاكرة واضغط **موافق**. ٤. عند اختيار **هاتف**, اختر نوع الرقم واضغط **موافق**. ٥. أدخل الاسم واضغط **موافق**. ٦. عند اختيار **بطاقة**, اختر الموقع واضغط **موافق**.
البحث عن رقم في دليل الهاتف	١. اضغط **أسماء**. ٢. اختر **بحث**. ٣. أدخل الاسم ٤. اضغط **موافق** . ٥. انتقل إلى الرقم المطلوب ٦. اضغط ⌐ للاتصال

4/14/04, 9:44 AM
149
a)

هاتف GSM
SGH-S500
ثنائي الحزمة

دليل الإستخدام

65000 Color Large TFT Screen
40 Polyphonic Ringtones

* قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عنها في الهاتف تبعاً لبرنامج الهاتف وتبعاً للشبكة المستخدمة.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-04947A
Arabic. 04/2004. Rev.1.0